


# CREATIVISION

クリエイイト ビジョン

ホームビデオゲーム  
パーソナルコンピューターシステム

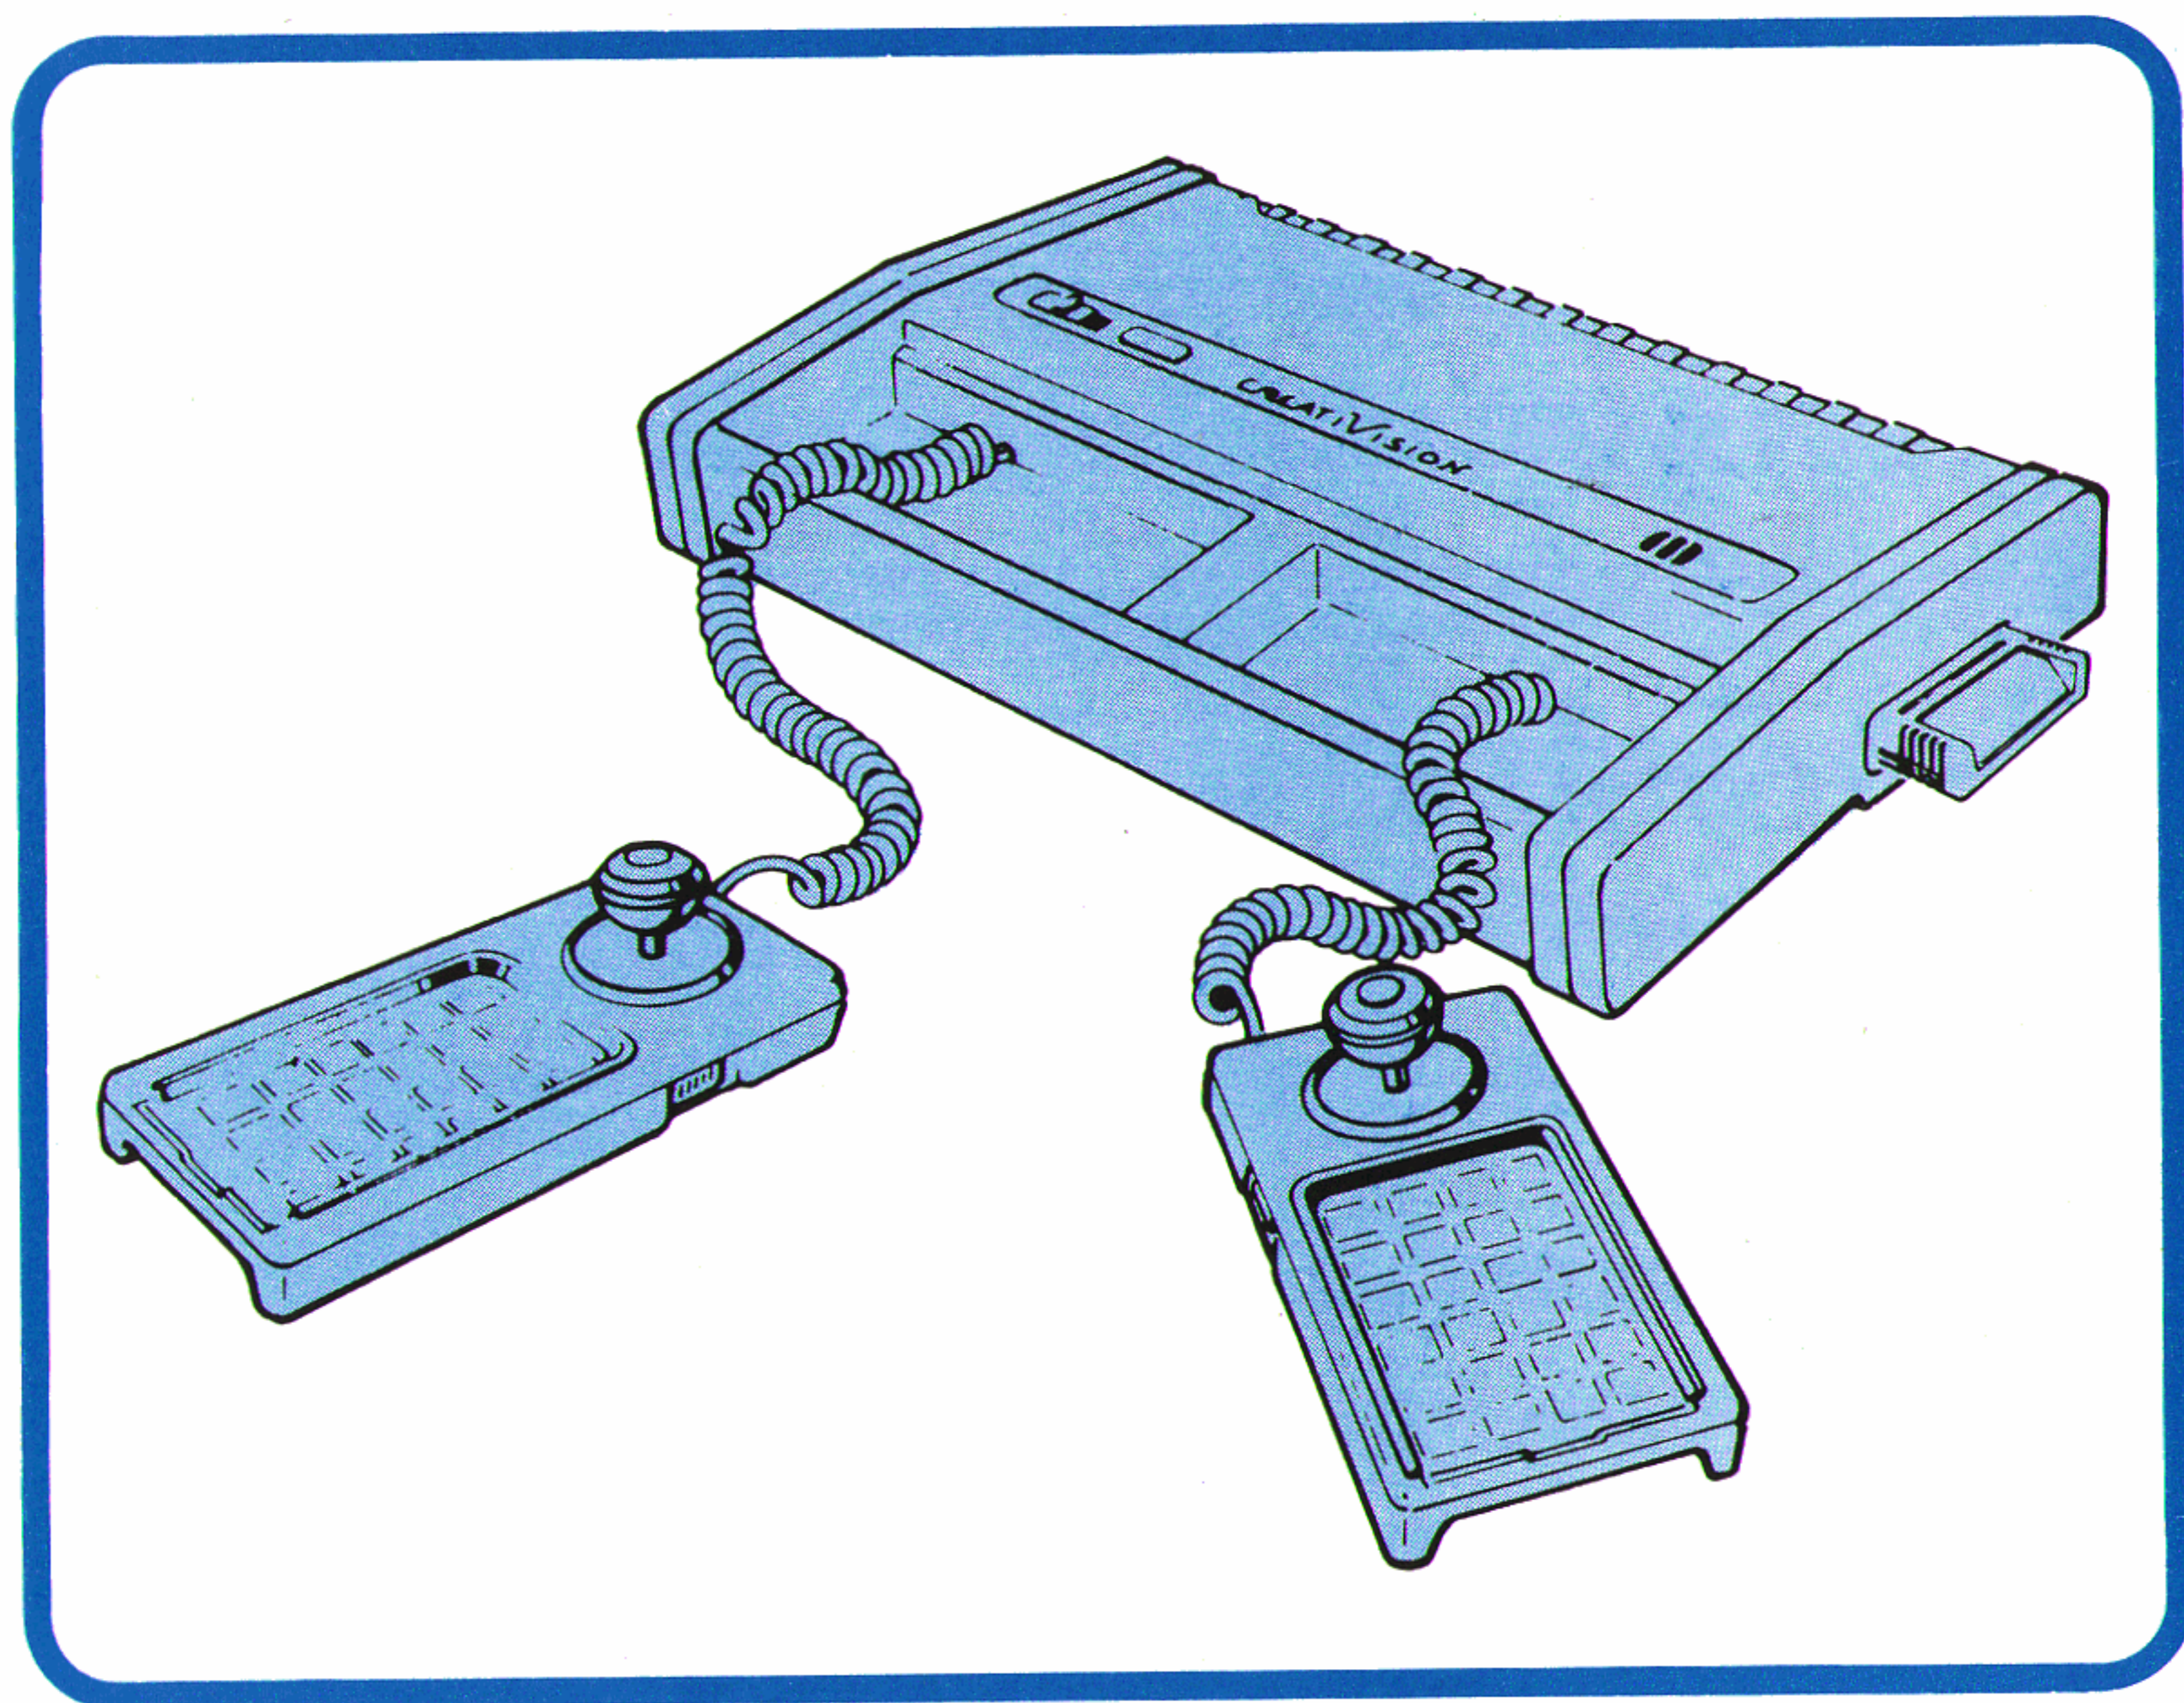

取扱い説明書


この度は、クリエイティブビジョンをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。

クリエイティブビジョンは、単にビデオゲームとしてお楽しみ頂けるだけでなく、専用のカートリッジを差込むだけで、パーソナルコンピューターとしても使える画期的な商品です。カラフルで良質の画像、ユニークなゲーム内容、そして自分でプログラムが楽しめるコンピューターシステム。いずれの特徴も、他のシステムでは見ることができず、きっとご満足頂けるものと確信致しております。


この取扱説明書をご一読の上、クリエイティブビジョンをご家庭のゲームマシンとして、また、実用的なパーソナルコンピューターとして、ご活用ください。

## ■ クリエイトビジョンのアクセサリ


メインユニットと  
2つのハンドコントロール

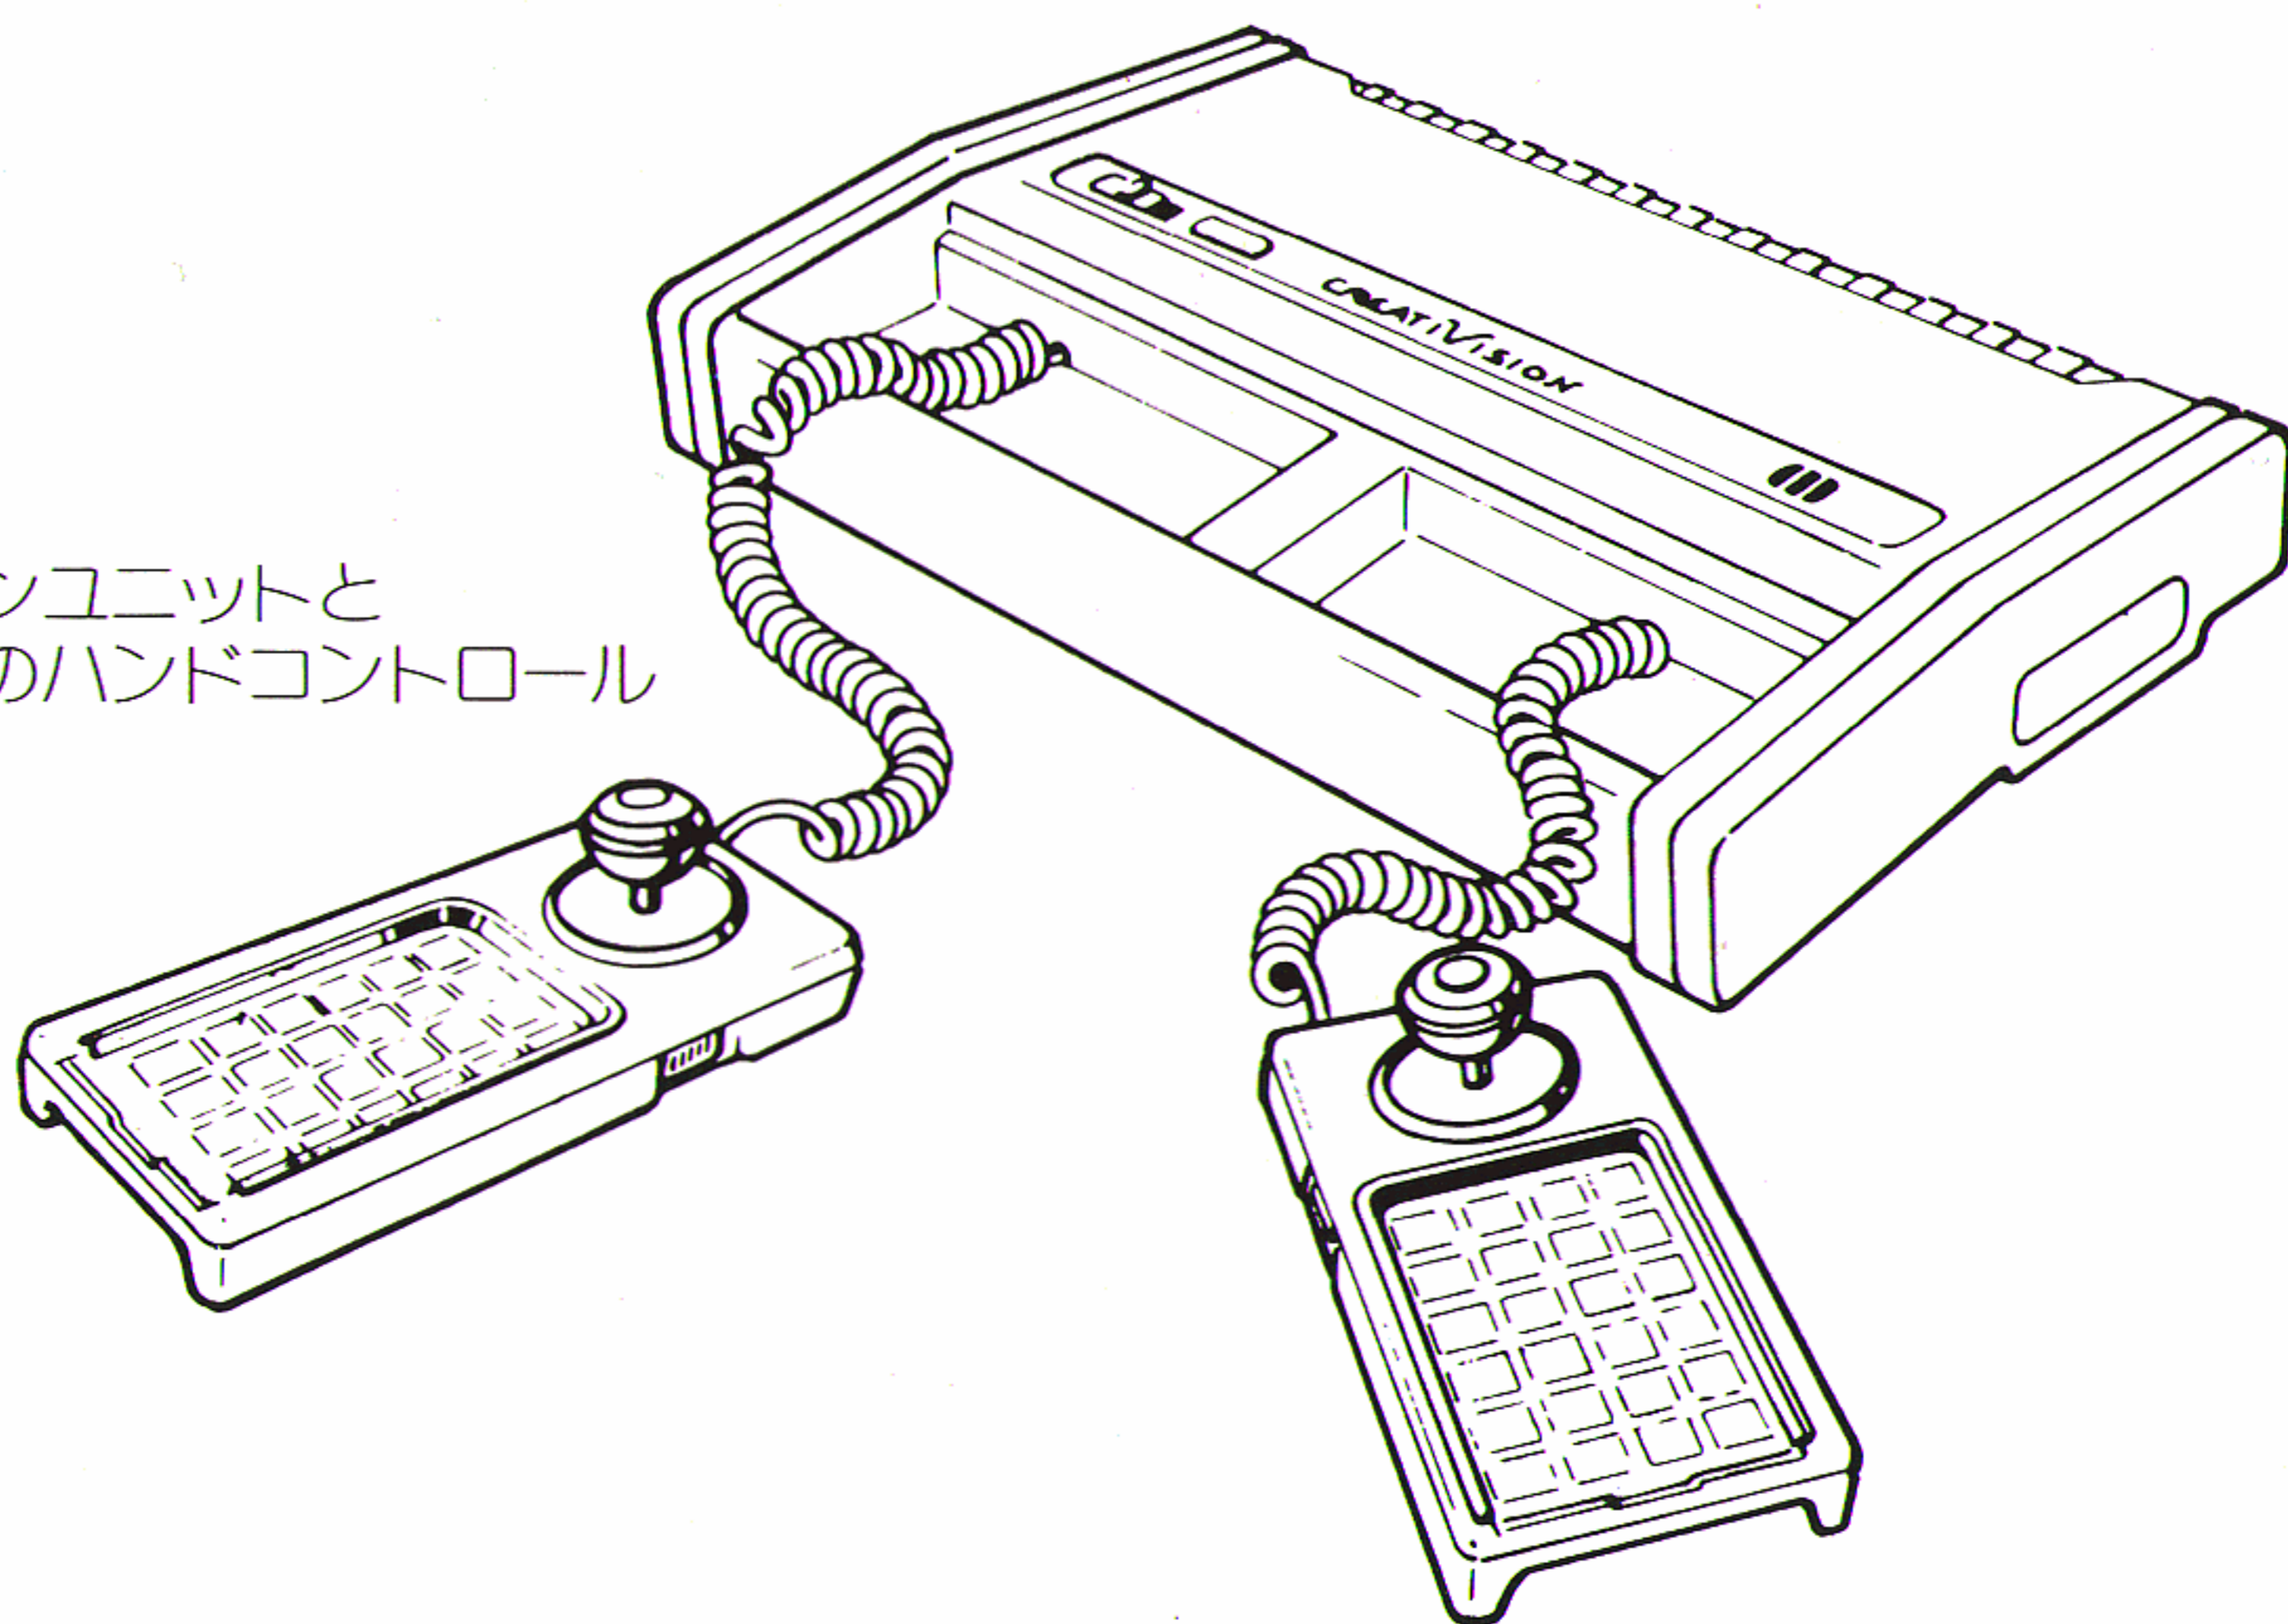


カートリッジと  
ゲームシート(別売)  
取扱説明書

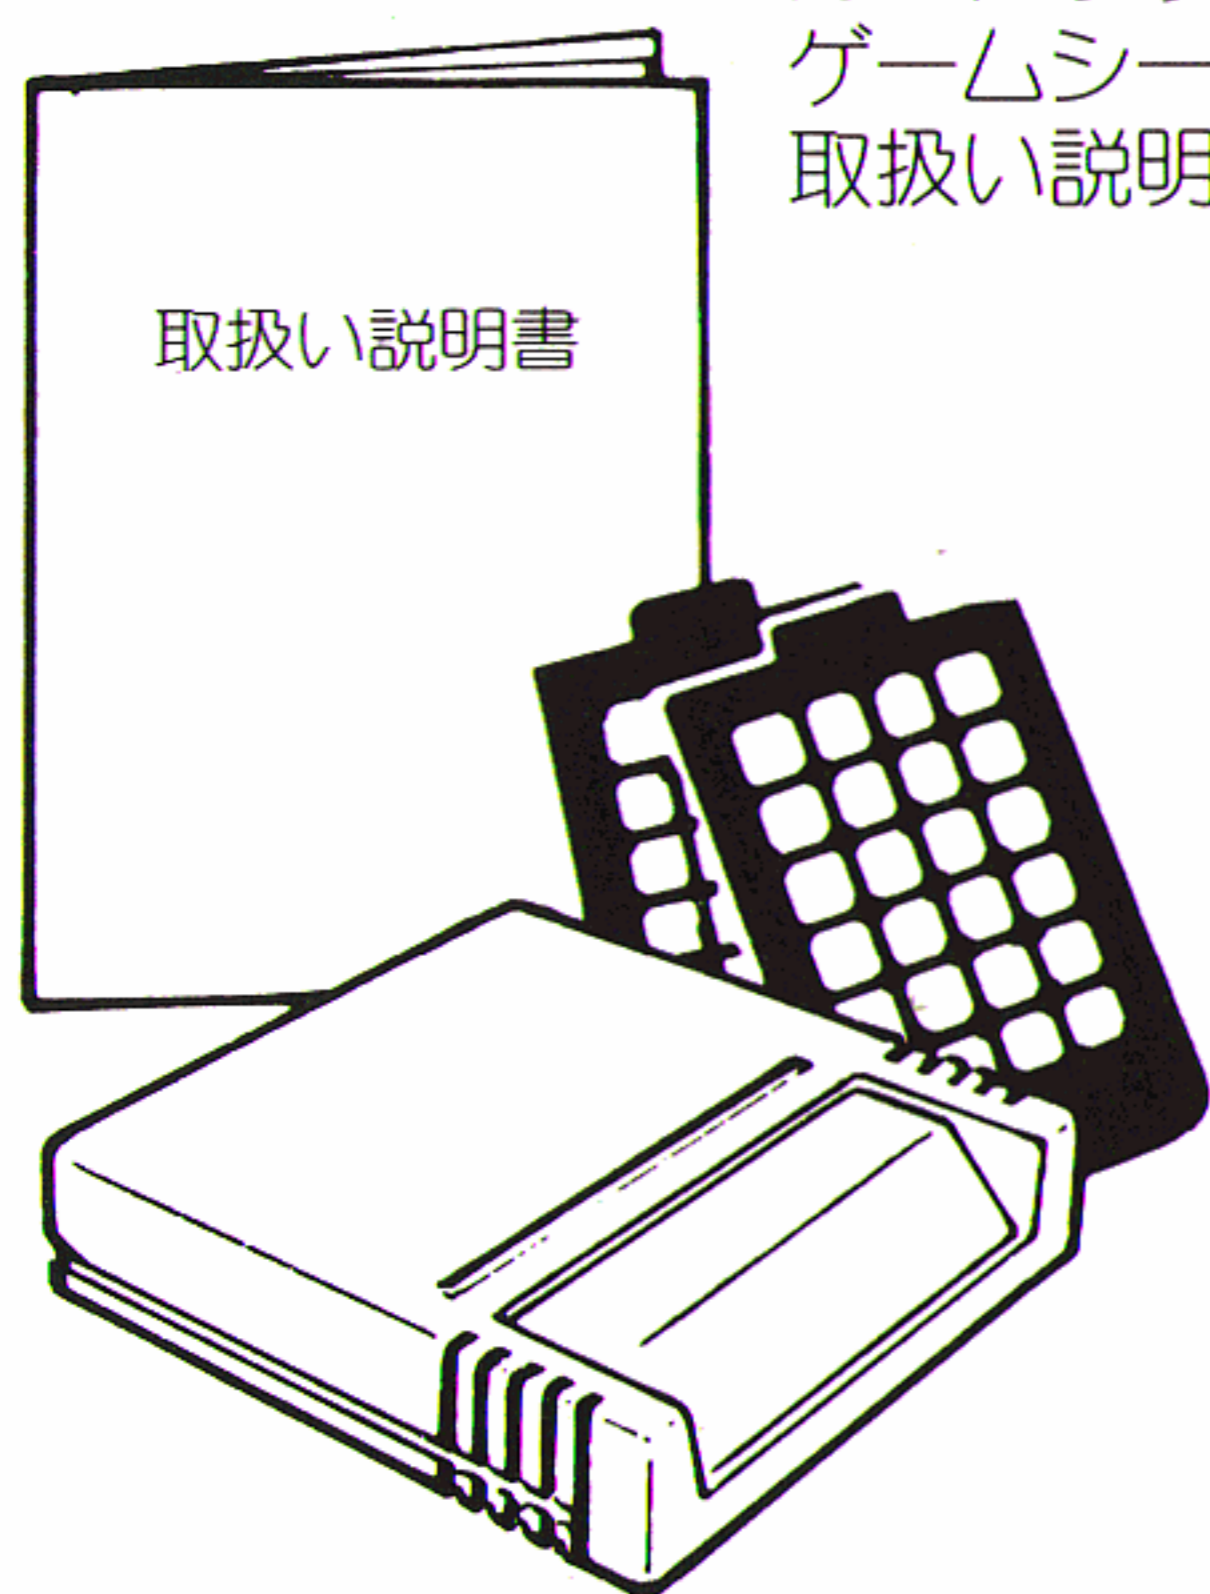

A・Cアダプター

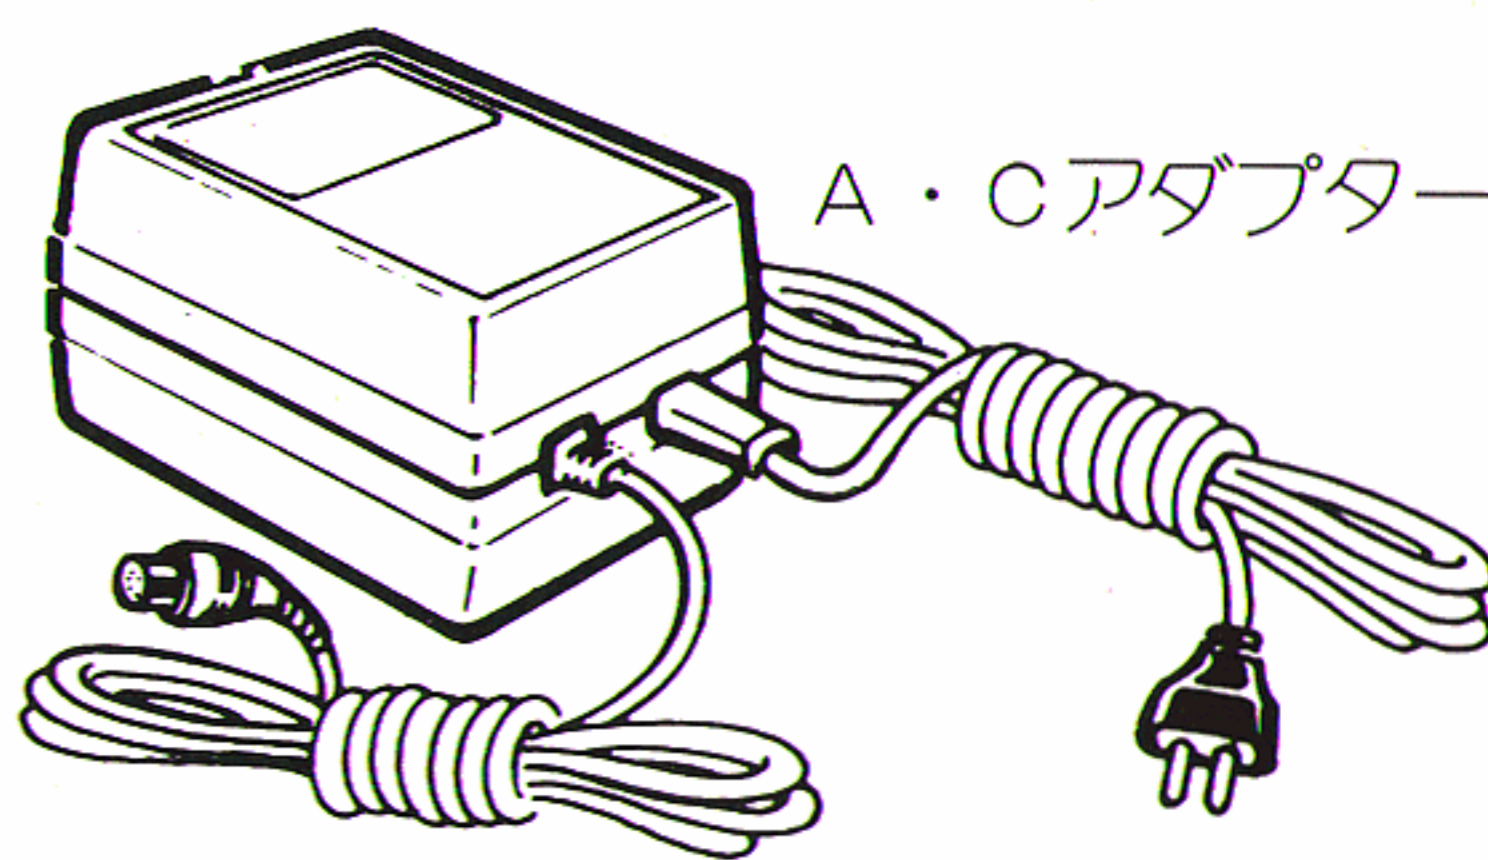

アンテナスイッチボックス

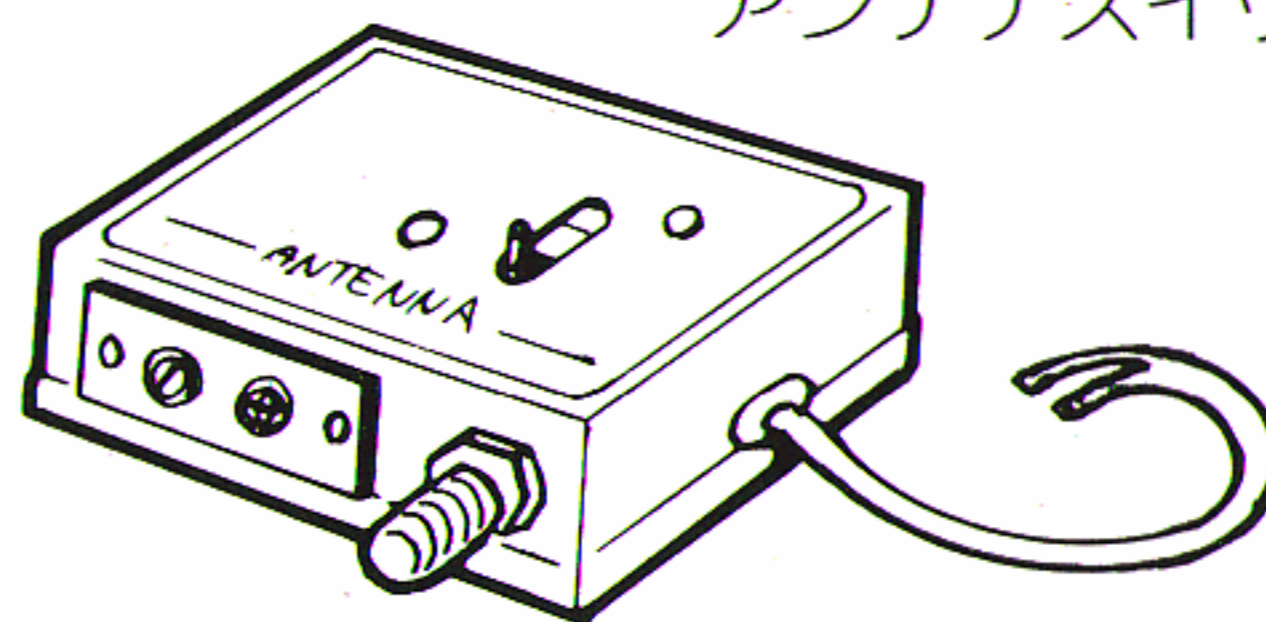


## ■アンテナスイッチボックス

スイッチボックスは、テレビ放送の受信とゲームに切り換えるためのものです。一度接続すれば、スイッチをかえるだけで、どちらの用途にも使えます。

### 取付け方法


- (1)現在テレビに接続されているアンテナ線(同軸ケーブル又は平行フィーダー線)をテレビからはずして下さい。
- (2)アンテナからの同軸ケーブルをスイッチボックスの75Ωの端子に、平行フィーダー線の場合はスイッチボックスの300Ωの端子に接続します。
- (3)スイッチボックスからでてくる平行フィーダー線をテレビのVHFアンテナ端子に接続します。
- (4)メインユニットからでてくる同軸ケーブルをスイッチボックスのゲーム端子に接続します。

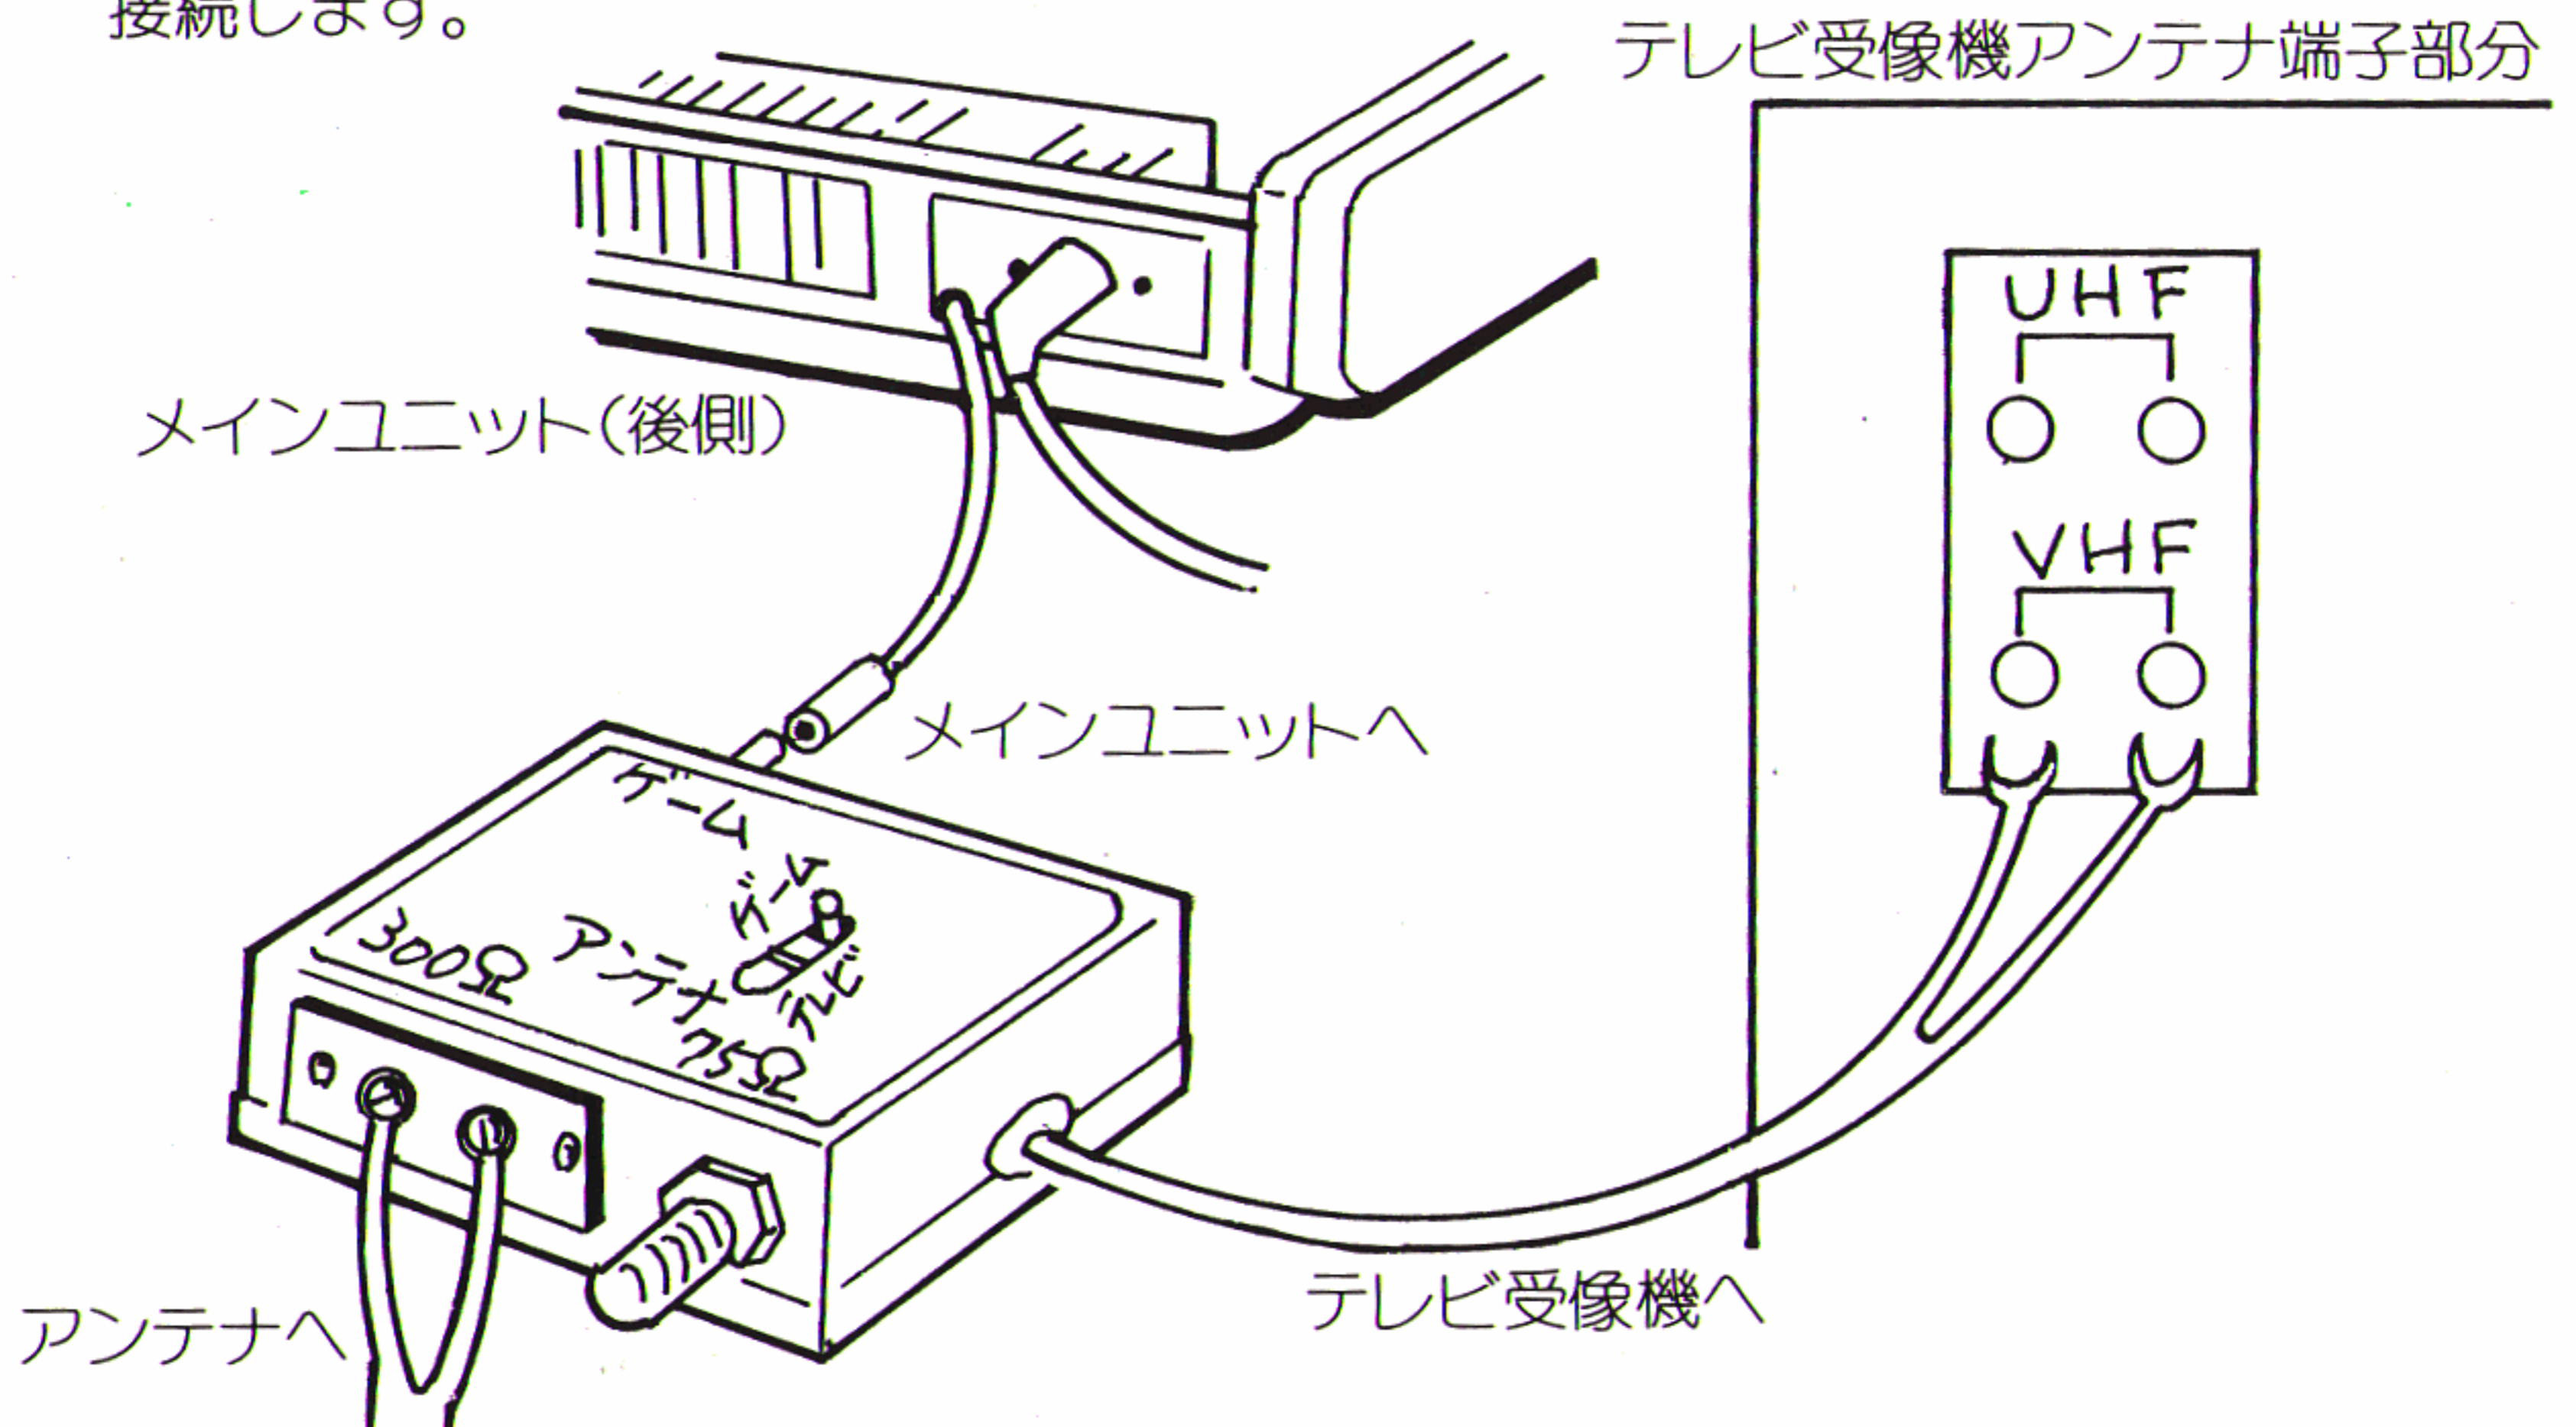


**ご注意：**モニターテレビ等の通常のアンテナ接続方法と異なる場合は、テレビの取扱い説明書をお読みの上きめられた箇所に接続して下さい。

## ■ゲームやプログラムを始める前に

- (1)メインユニットのスイッチがOFFになっているか、確認してください。
- (2)ACアダプターのプラグをメインユニットのソケットに接続してください。

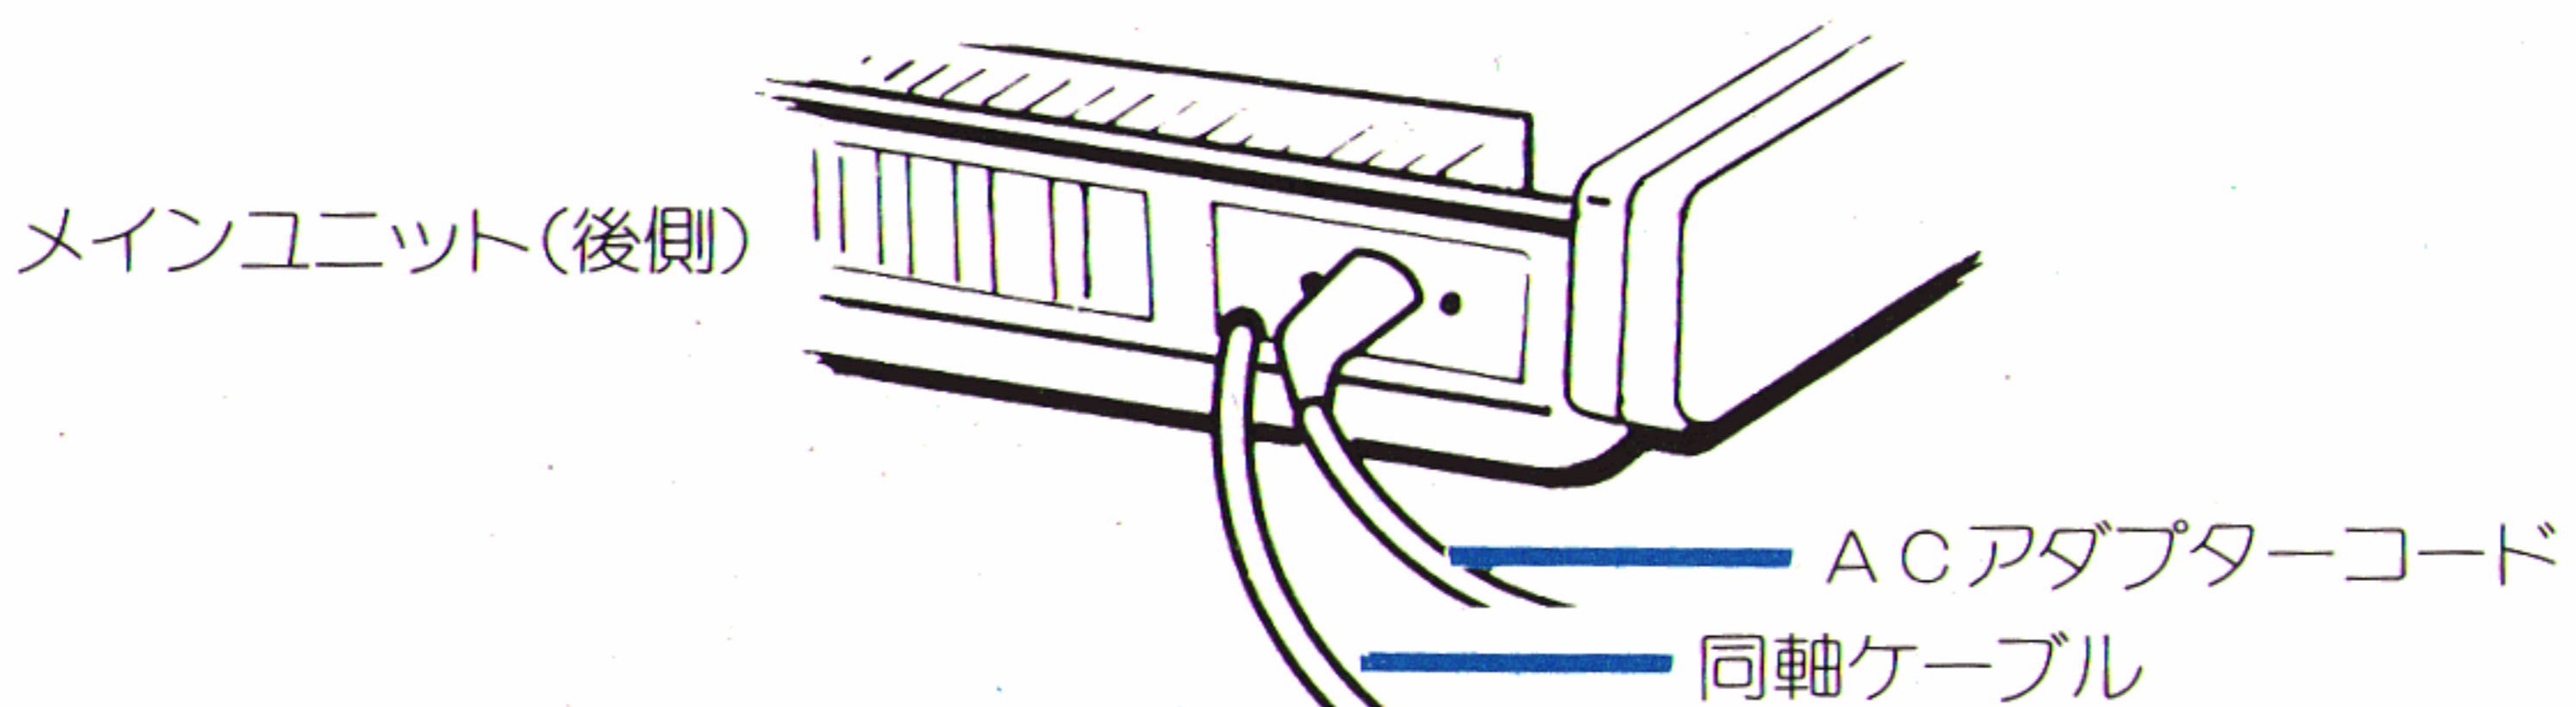


- (3) ACアダプターのプラグを電源に入れてください。
- (4) スイッチボックスのスイッチをゲームの方へ倒してください。
- (5) カートリッジをメインユニットにセットしてください。
- (6) ハンドコントロールにカードを差込んでください。

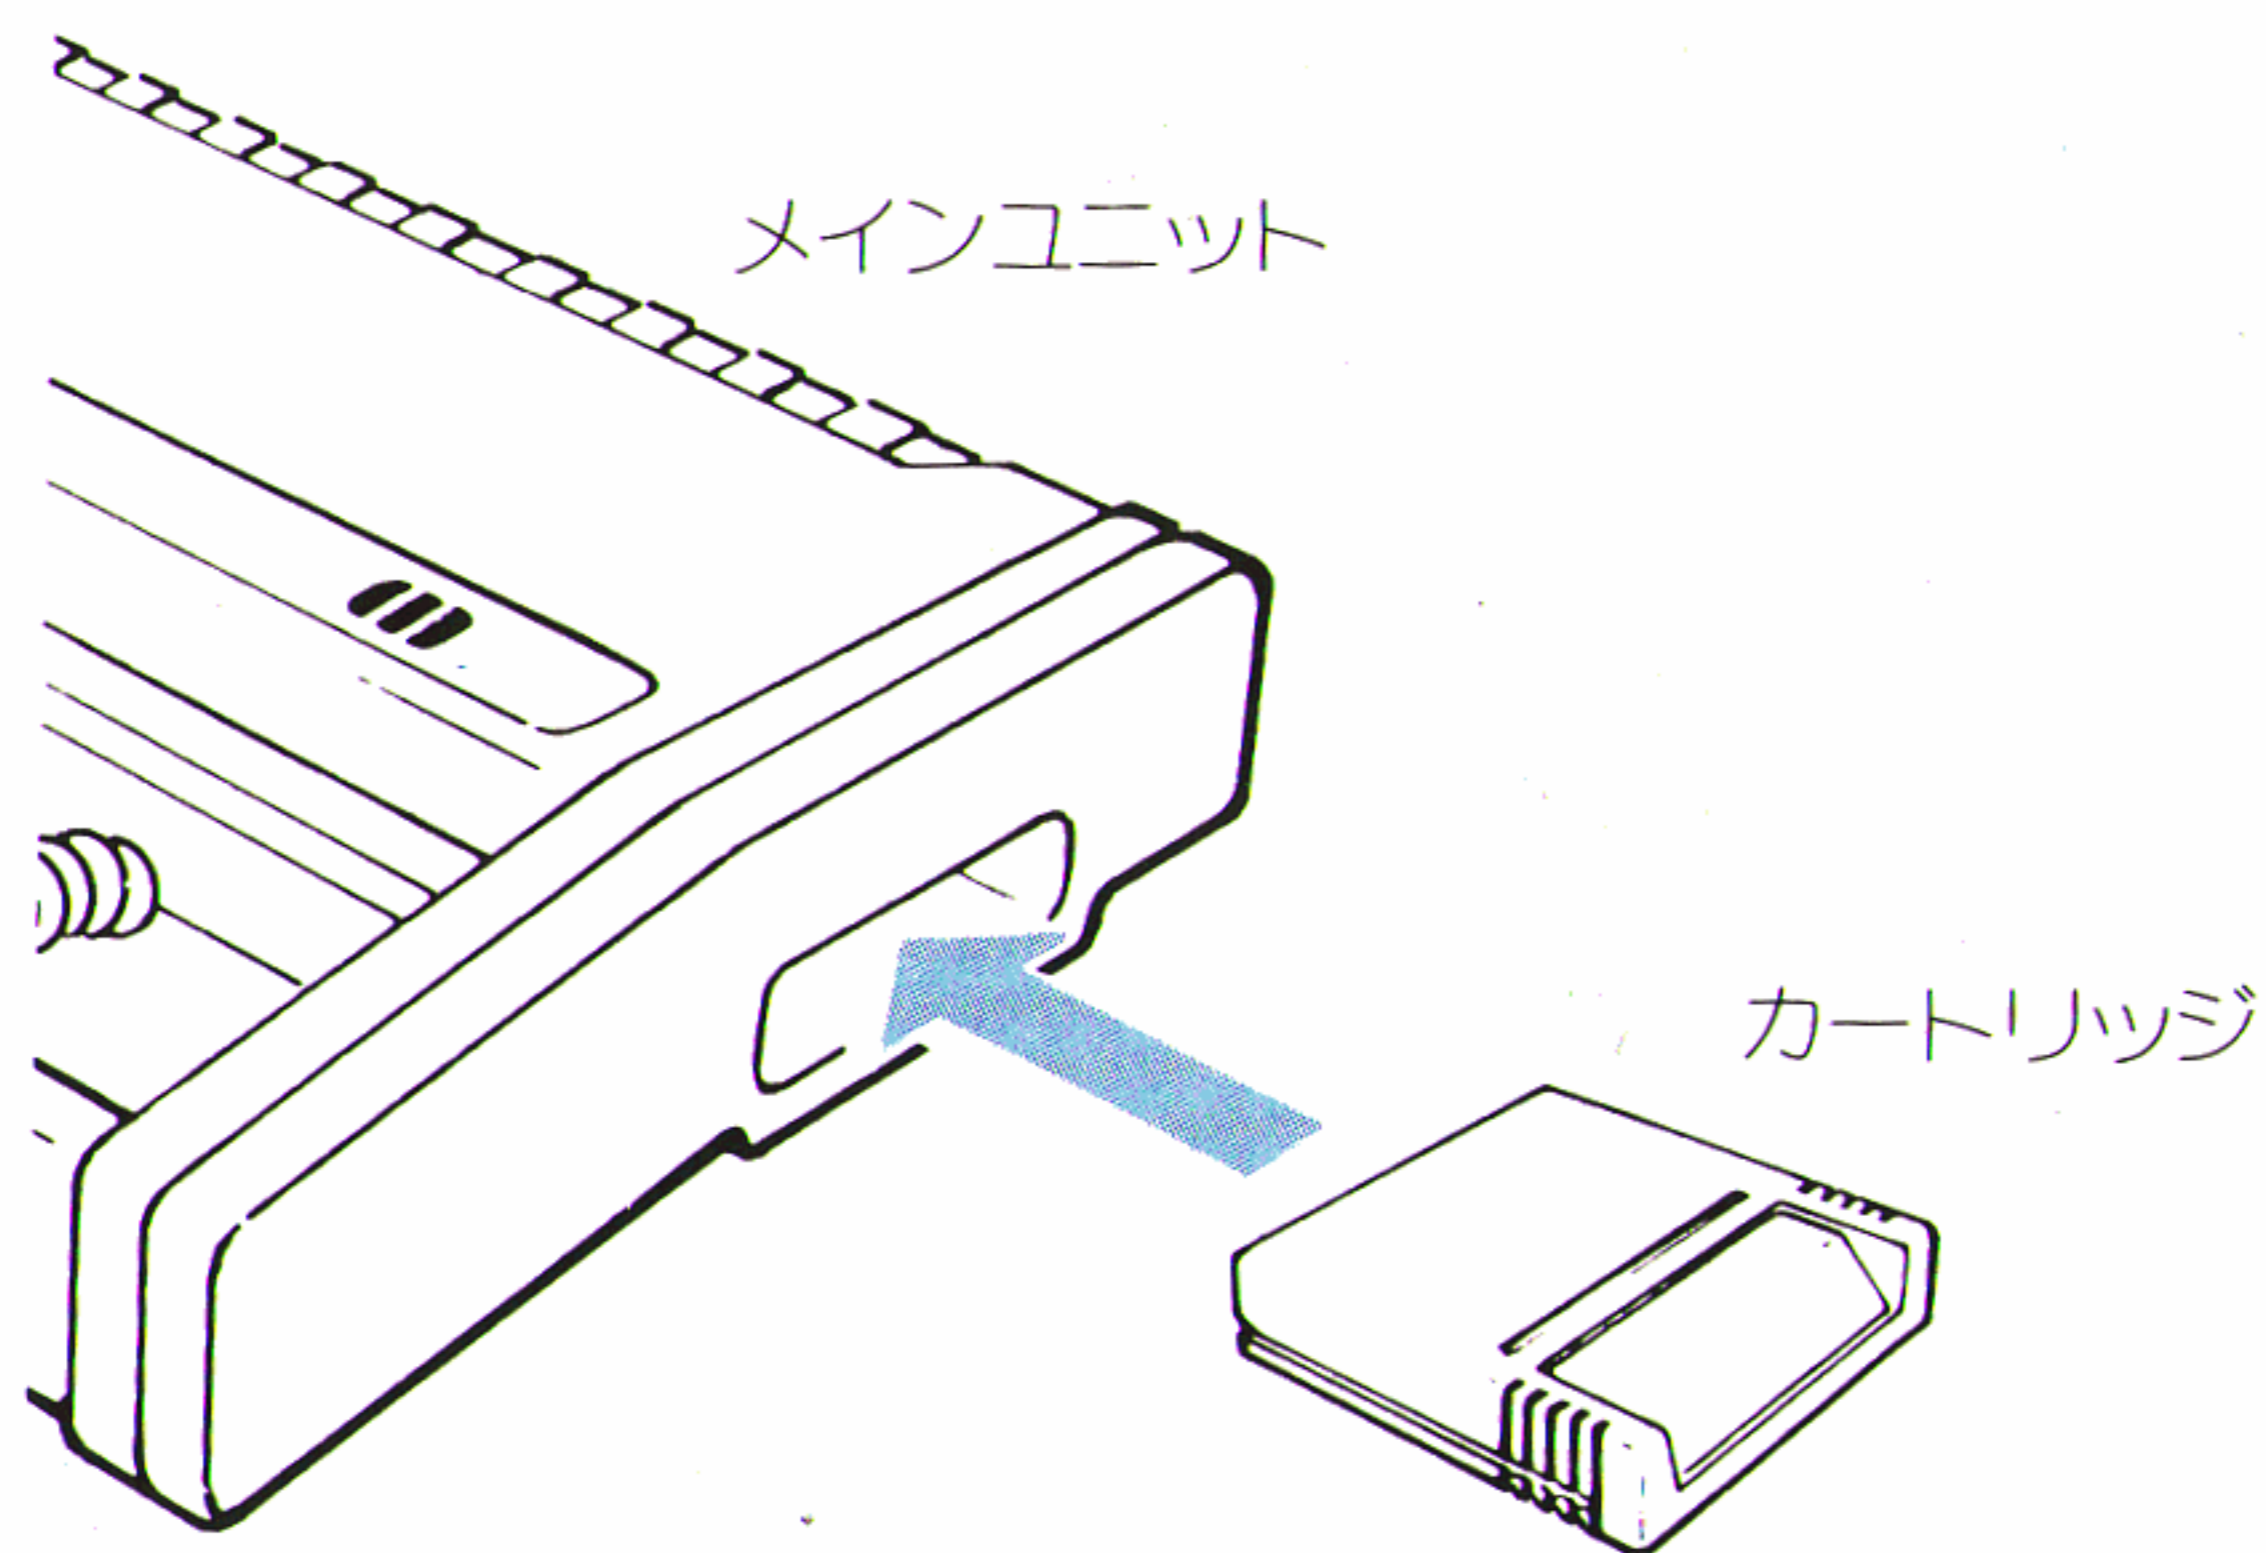

- (7) メインユニットの裏側にテレビの空きチャンネルの切換スイッチがあります。このスイッチを①か②のどちらか空きチャンネルに合わせて下さい。テレビのスイッチを入れ、上記で合せたチャンネルにして下さい。
- (8) メインユニットのスイッチをONにしてください。最初的时候は、ご使用のテレビの取扱説明書を参考にして、ゲーム用にテレビのチャンネルの微調整ツマミを調整してください。

**ご注意：** テレビに自動調整装置が付いている場合は、調整中はそのスイッチを切ってください。

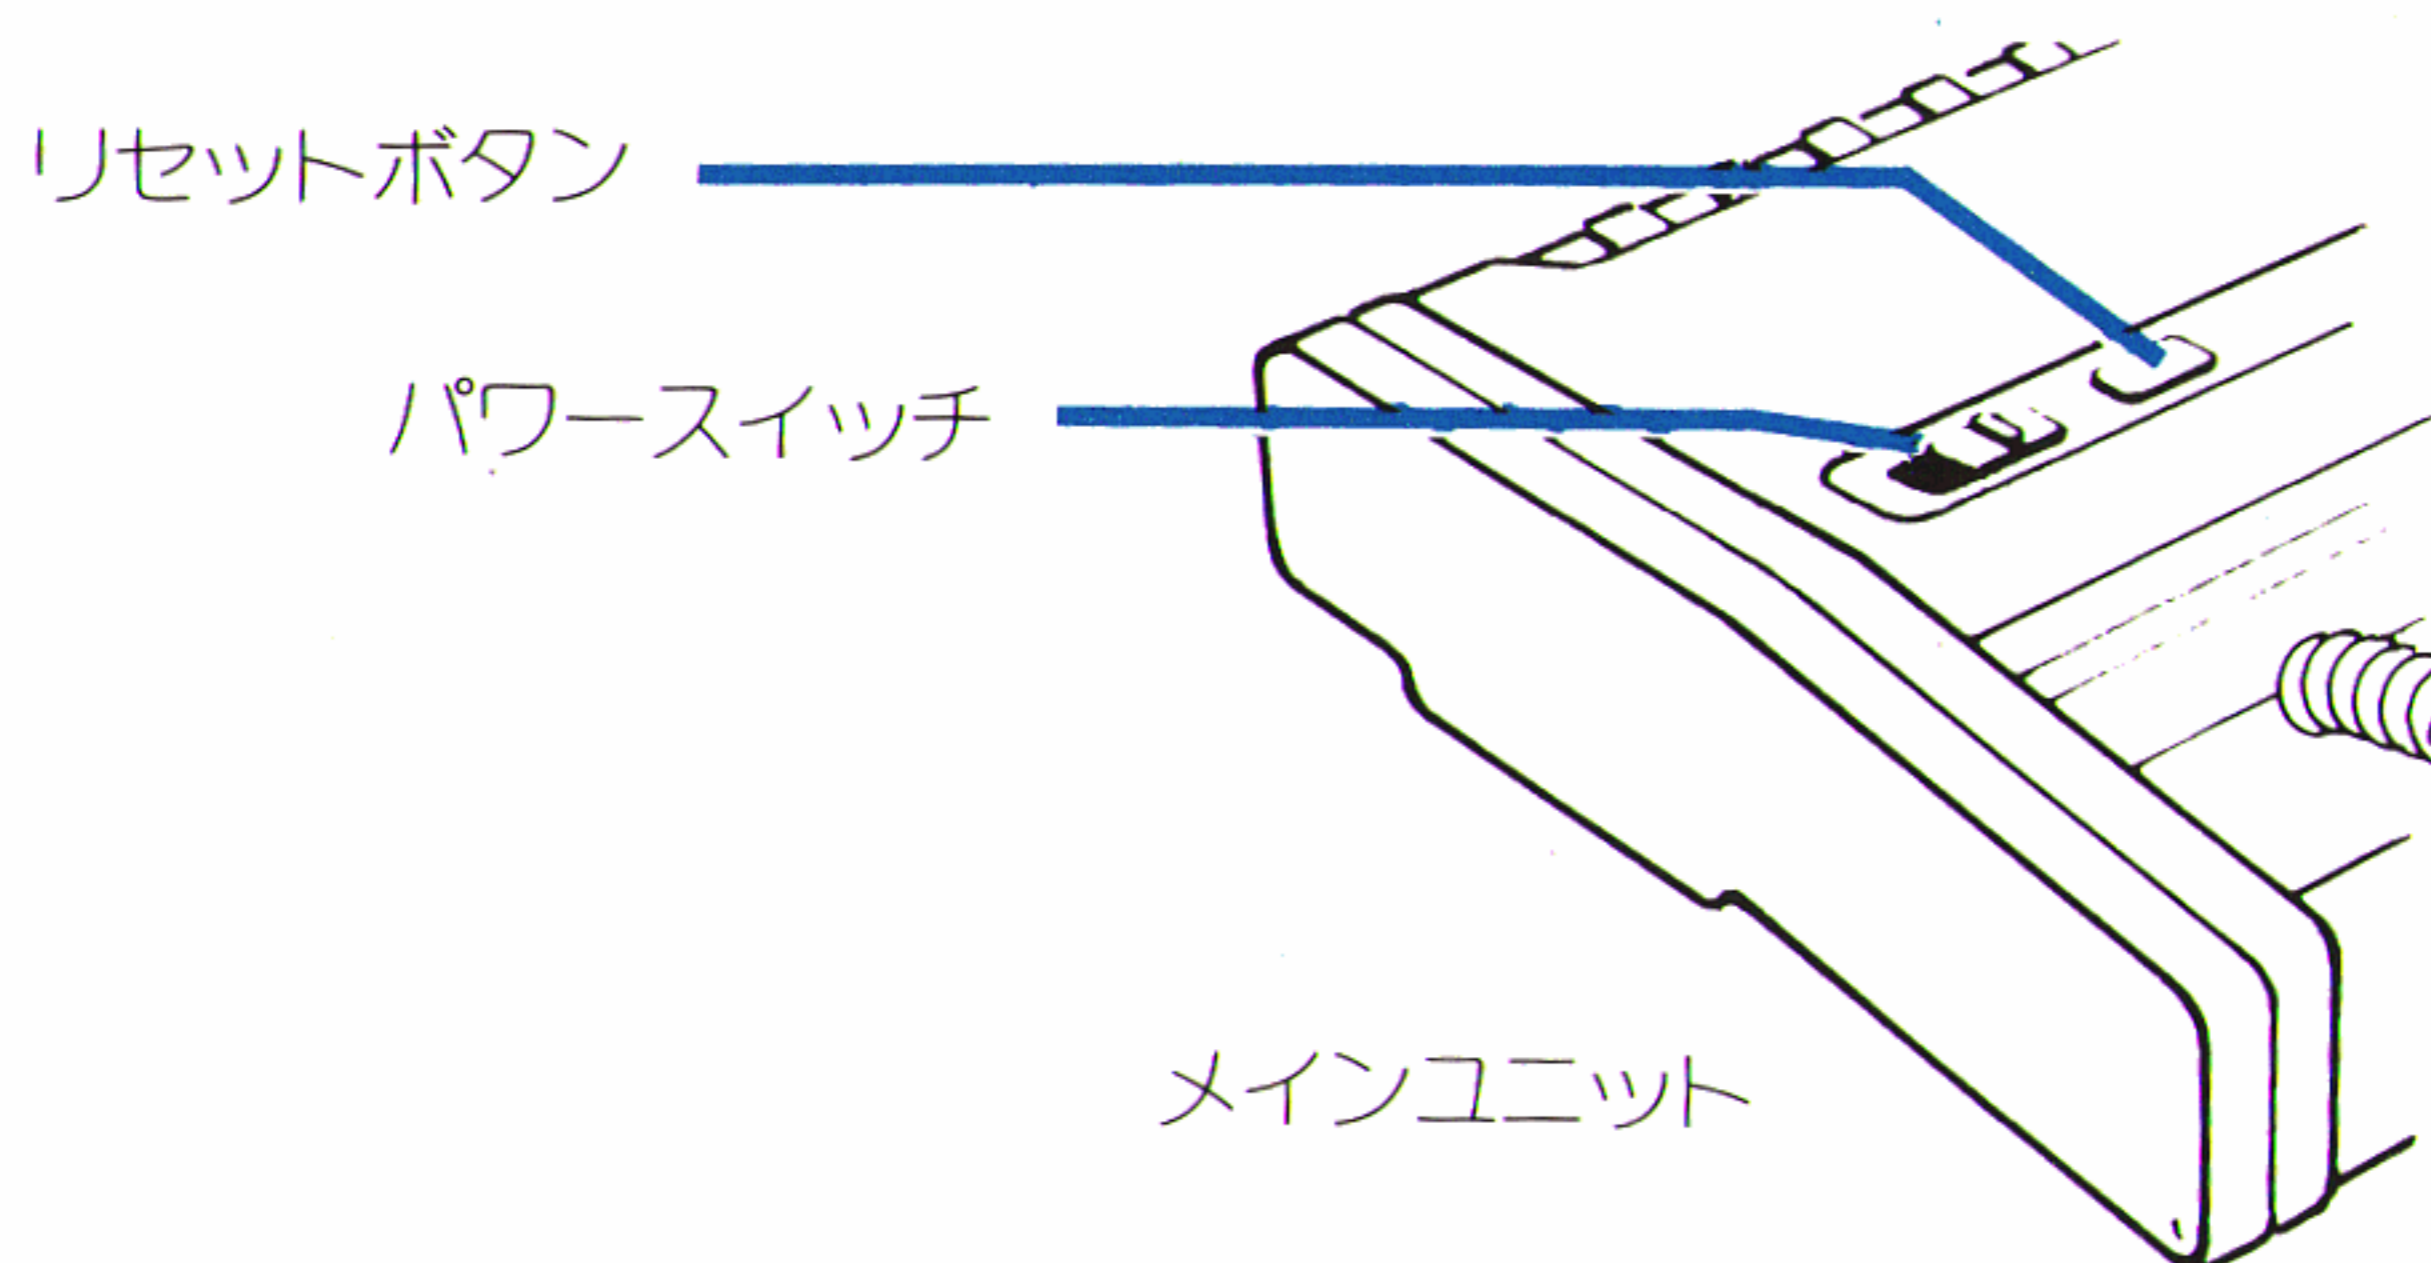

- (9)カートリッジは、メインユニットのスイッチをONにすれば、デモンストレーションが映し出され、自動的に画面が動くようプログラムされています。メインユニットのリセットボタンを押すまで、動き続けます。
- (10)クリエイトビジョンを使う用意ができました。この後は、お使いになるカートリッジについている説明書をお読みになって、ゲームやプログラムを開始してください。

## ■リセット


リセットボタンを押すと、そのゲームは終りになり、初めの状態に戻ります。

## ■ハンドコントロール

ケーブルでつながれた2つのハンドコントロールがメインユニットについています。

### ハンドコントロールの機能

- (1)ゲームをコントロールするときに使います。
- (2)パーソナルコンピュータとして使うとき、プログラムやデータをインプットするためのキーボードになります。48個のASCIIキーからなっています。

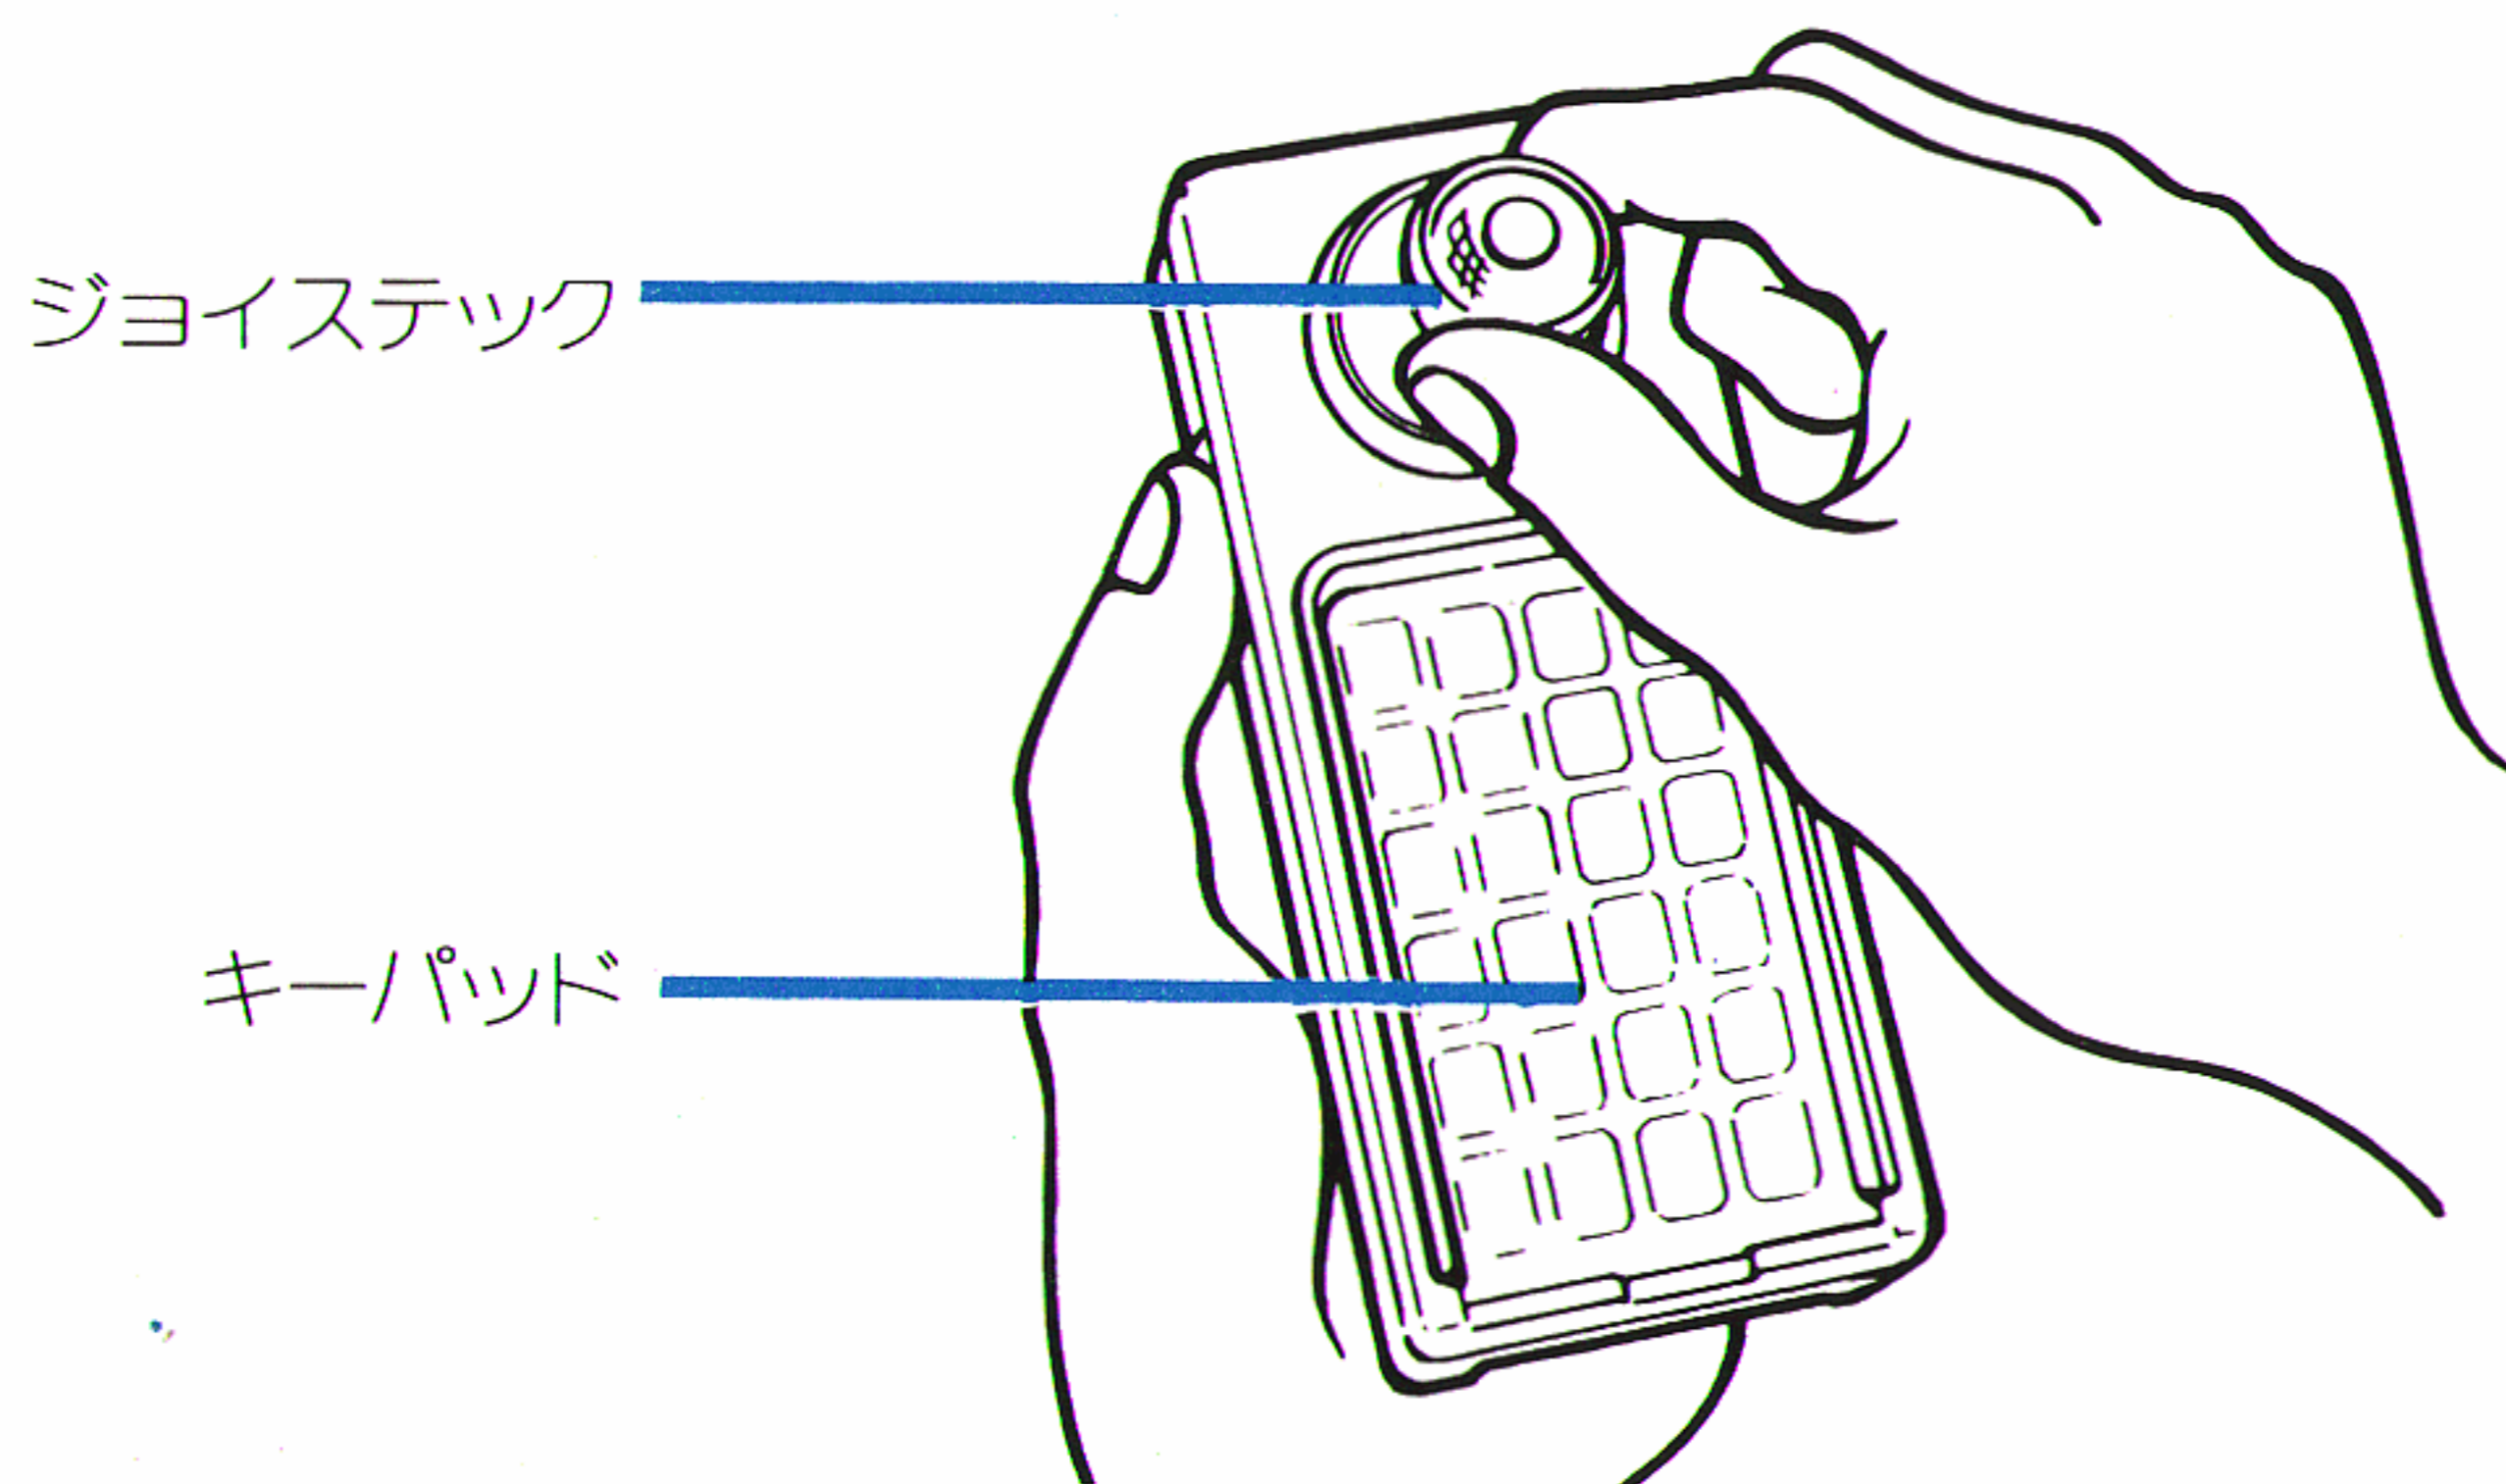


### ハンドコントロールの構造

- (1)2つのハンドコントロールどちらにも、ゲームのシートが示す特別な働きをもつプッシュキーがついています。
- (2)ジョイスティックはゲームの画像を16の方向にコントロールすることができます。動かしたい方向にジョイスティックを動かせば、スクリーン上も動き、ジョイスティックを戻すと、スクリーン上の動きは止まります。

(3)ハンドコントロールには、それぞれ24ヶのキーがあり、それぞれ異なる文字が書かれています。

これらのキーの働きは各ゲームのシートに明記してあります。ゲームのシートは、各カートリッジに2枚ずつついています。このシートを図の様に、キーパッドの上にきちんとセットして、穴に差込んでください。カードが穴に全部はまっていないと、正しいキーを押すことができませんのでご注意ください。

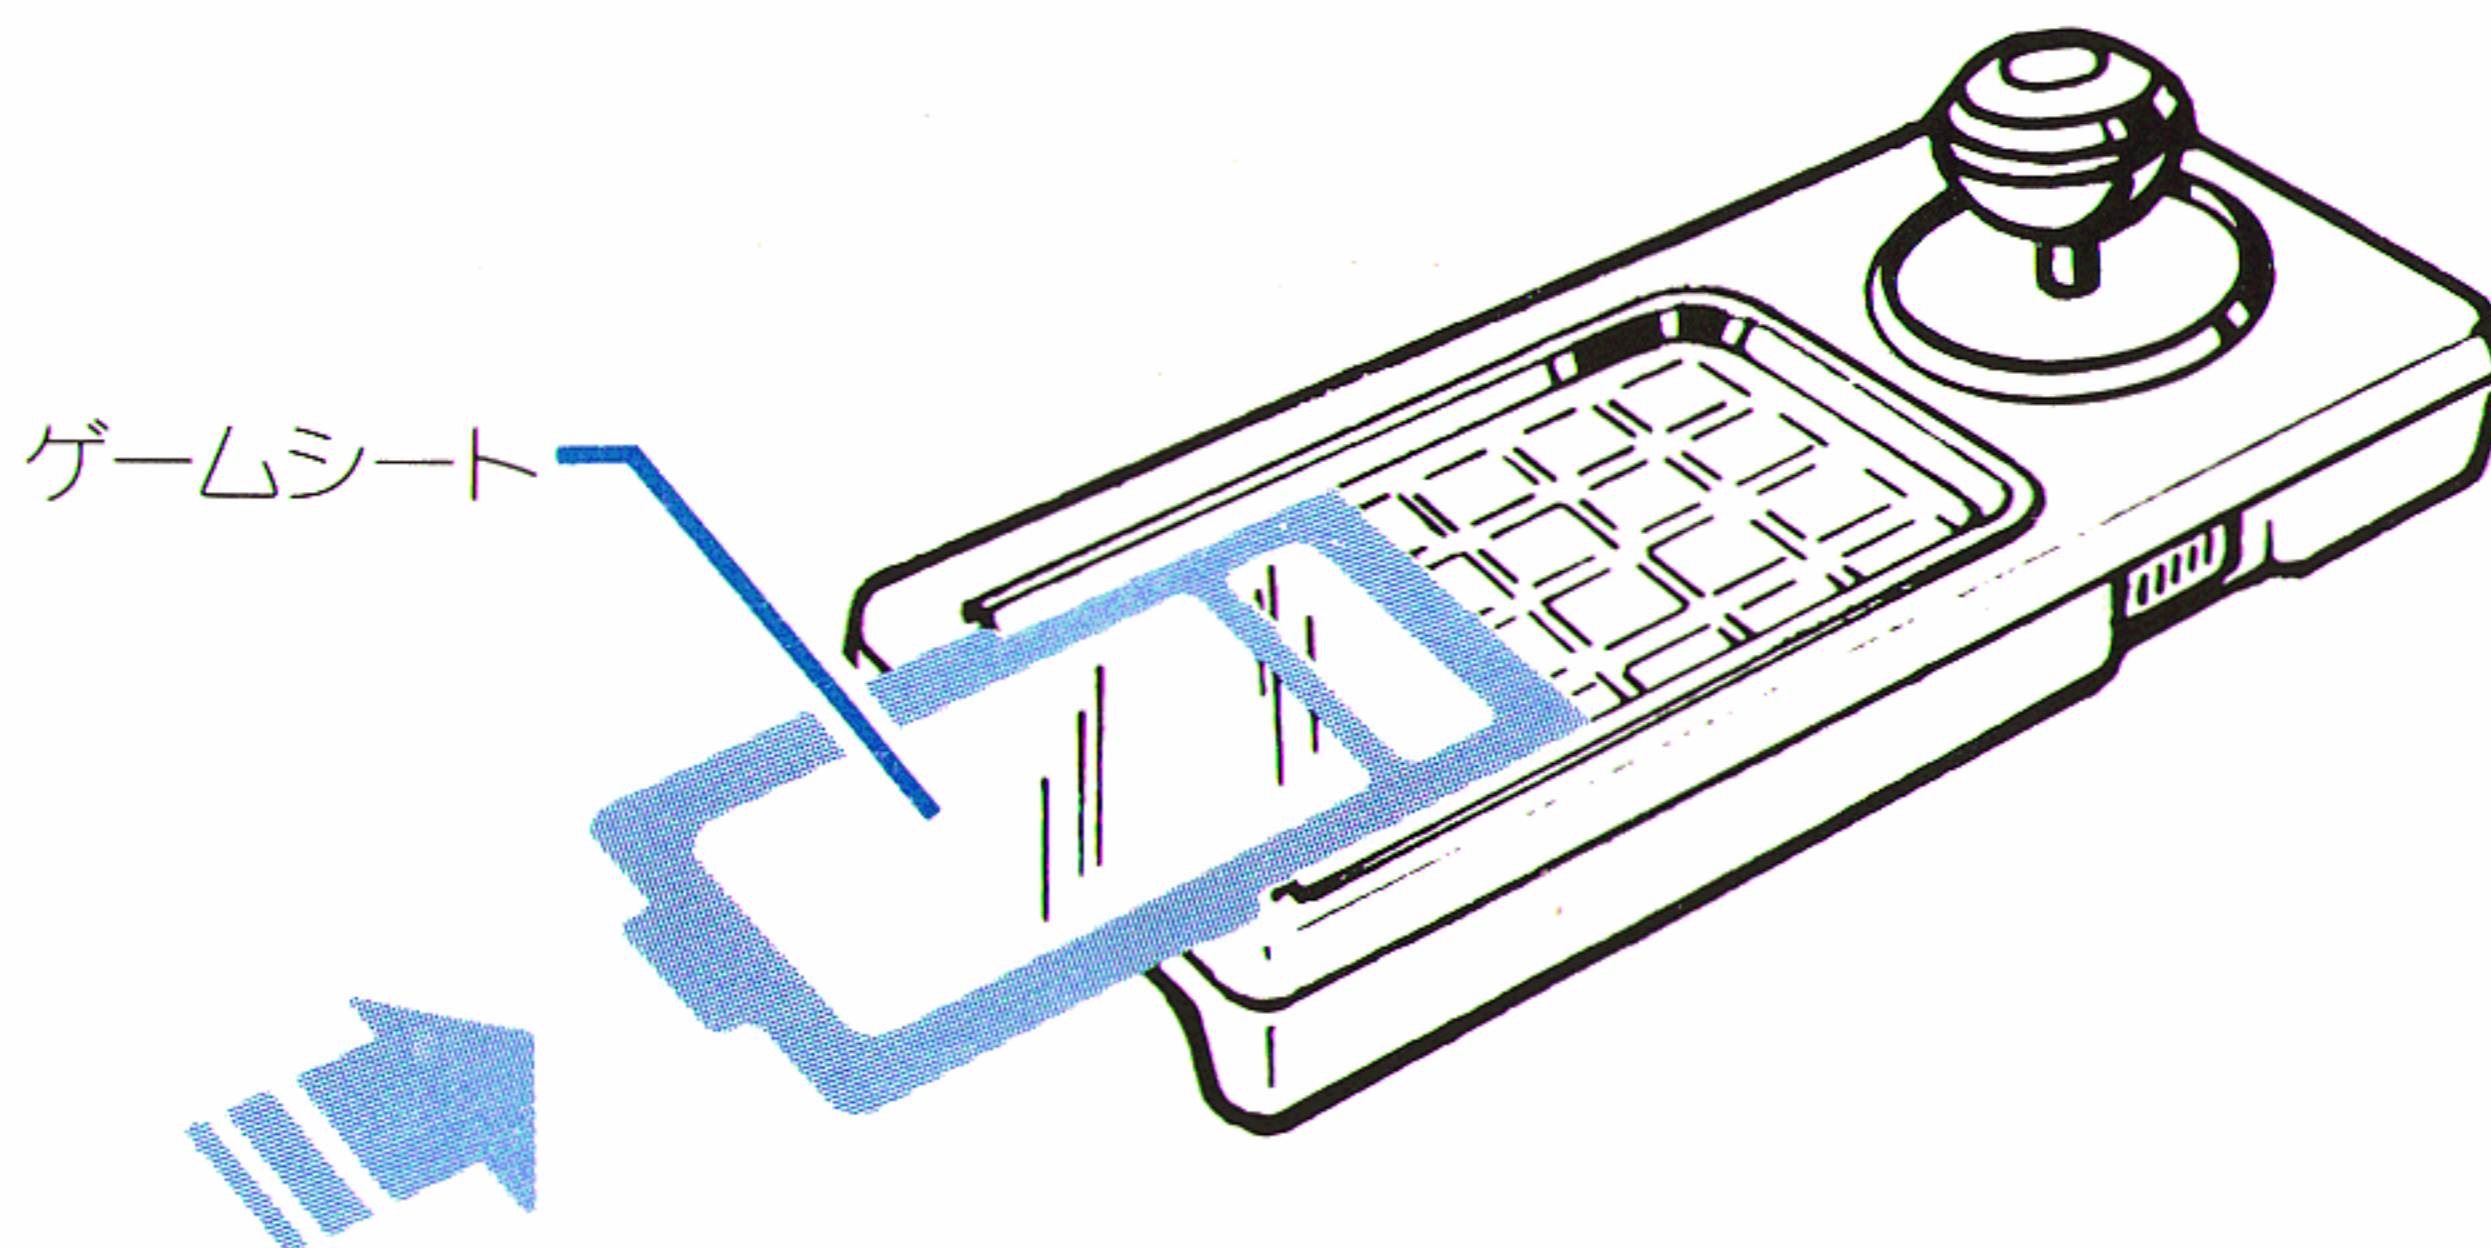

## ■取扱上の注意

- (1)メインユニット、ハンドコントロール、カートリッジは、ぬれた物には近づけないでください。
- (2)メインユニット、ハンドコントロール、カートリッジは熱や太陽光の直射にさらさないでください。
- (3)使わないときには、スイッチを切ってください。
- (4)電源をぬく時は、はじめに電源のプラグをぬき、次にメインユニットのプラグをぬいて下さい。
- (5)メインユニット、ハンドコントロール、カートリッジは、落したりぶつけたりすると故障の原因になります。ていねいに取扱ってください。
- (6)カートリッジはメインユニットへゆっくり差込んでください。また、カートリッジを出し入れするときは、必ずスイッチをOFFにしてください。
- (7)カートリッジの開いた部分は、指で触れないでください。静電気がカートリッジの高感度な電子部品を傷める場合があります。
- (8)使用しないときは、必ずカートリッジをメインユニットからはずして保管してください。
- (9)メインユニット、ハンドコントロールなどは分解しないで下さい。
- (10)カートリッジの開いた部分に、ほこりやゴミがつかないようにして下さい。

## ■テレビを見るときには

- (1)メインユニットのスイッチを切ってください。
- (2)アンテナスイッチボックスをテレビアンテナの方に倒してください。
- (3)これでテレビは通常の状態に戻りました。後はチャンネルを合わせれば、番組が見られます。

## ■まとめ

- (1)ゲームカートリッジはメインユニットにゆっくり差込みます。
- (2)ACアダプターは、電源とメインユニットに正しく接続されていますか？
- (3)アンテナスイッチボックスはゲームになっていますか？
- (4)全ての同軸ケーブルは正しく接続されていますか？
- (5)メインユニットとテレビは電源が入っていますか？
- (6)テレビのチャンネルは①か②になっていますか？

## ■保証書とご愛用者カード

保証書は3枚複写になっております。No.1は販売店様から弊社にご返送下さい。

No.2は販売店様の控、No.3はお客様が保管下さい。

コンピューターにご愛用者を登録し、今後のクリエイティブビジョンに関する新情報を優先的にお知らせするために、お手数ですが必ずご愛用者カードをご返送下さい。