

Nintendo

NINTENDO<sup>64</sup> 専用 ディスクドライブNINTENDO<sup>64</sup>

64DD™

ロクヨン ディーディー

# とりあつかいせつ めい しょ 取扱説明書



このたびは任天堂「64DD」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しいご使用方法でご愛用ください。  
とくに2~10ページの「安全上のご注意」は必ずご覧ください。お使いになる方の健康および機器  
の保護のために説明されている部分ですので、ご使用になる方が低年齢の場合は保護者の方がよ  
く読んでご説明ください。

なお、「取扱説明書・保証書」は大切に保管してください。

\* NINTENDO 64「取扱説明書」および「安全上のご注意」と併せてご覧ください。

## 目次

1. 安全上のご注意	2
2. セット内容	11
3. 各部の名称と働き	11
4. 接続方法	14
5. 操作手順	18
6. 修理を依頼される前に	24
7. エラーメッセージ一覧表	29
8. 日付・時刻の設定方法	32
9. 仕様	33
10. 保証書およびサービスについて	34

本書の裏表紙に保証書が付いています。必要事項を記入してください。

安全上のご注意

セット内容

各部の名称と働き

接続方法

操作手順

修理を依頼  
される前にエラーメッセー  
ジ一覧表日付・時刻の  
設定方法

仕様

保証書および  
サービスについて

# 1 安全上のご注意

「64DD」は安全性を十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をする、火災や感電などにより事故につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

## ■ 安全のための注意事項を守る

この「取扱説明書」をご使用前に必ずご覧ください。

## ■ もし、異常が起きたら

—機器の破損に気がついた／変な音やにおいがしたり、煙が出たら—

1. すぐにNINTENDO 64の電源スイッチをOFFにして、ACアダプタのプラグをコンセントから抜く。
2. すぐに最寄りの任天堂「お客様相談窓口」またはお買い上げ店に点検を依頼する。

※絶対に自分で修理をしないでください。

## ■ 正常に機能しなくなったら

正常に機能しない場合、24～28ページの「修理を依頼される前に」をご覧ください。

### ■ 警告表示の意味

「取扱説明書」では、次のように警告表示をランク分けしています。表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。



この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、本機が破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

### ■ 注意を促す記号



火災



感電



禁止



分解禁止



接触禁止

### ■ 行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く

## ■ 健康上のご注意 (必ずお読みください)

\* 健康上の安全のため、ご使用にあたって特に以下の点にご注意ください。



- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止し、5～10分の休憩をとってください。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師と相談してください。



- 健康のため、ゲームをお楽しみになるときは、部屋を明るくし、テレビ画面からできるだけ離れて使用してください。
- 長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休憩をおすすめします。

# ■ 使用上のご注意 (必ずお読みください)

64DDは精密機器です。ご使用にあたって特に以下の点にご注意ください。




## ● 異常を感じたら、すぐに使用を中止する

異常な音が出たり、煙が出たり、変なおいがしたときは、すぐにNINTENDO 64の電源スイッチをOFFにして、ACアダプタのプラグをコンセントから抜き、最寄りの任天堂「お客様相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。




## ● 分解や改造は絶対にしない

64DDなどの分解や改造は、絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理をしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

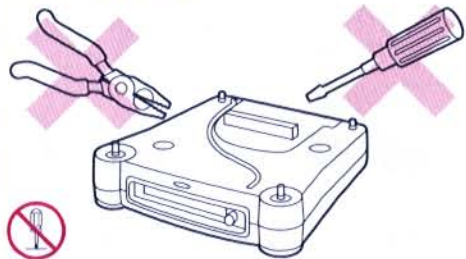



## ● 液体をこぼさない、異物を入れない

64DDやディスクに液体をこぼしたり、異物を入れたりしないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐにNINTENDO 64の電源スイッチをOFFにして、ACアダプタのプラグをコンセントから抜き、最寄りの任天堂「お客様相談窓口」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

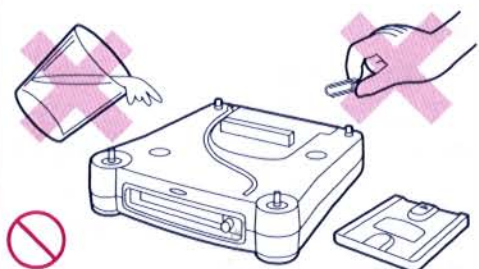


## ● 熱のこもる場所で使用しない

64DDを熱のこもる場所(狭い場所やホットカーペット、毛足の長いじゅうたんなどの上)に置かないでください。64DDが過熱し、火災や故障の原因となります。

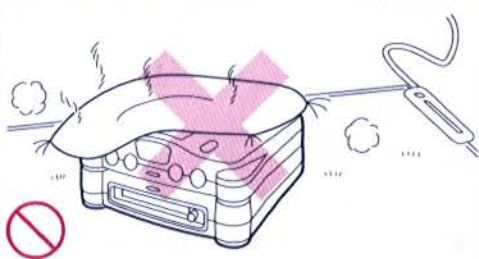


## ● 湿気やホコリ、油煙の多い場所には置かない

64DDやディスクを湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

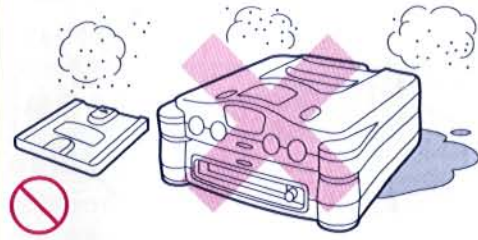

## ● 雷がなりはじめたら、すぐに使用を中止する

安全のためNINTENDO 64および64DDやACアダプタに触らないでください。落雷によっては感電の原因となります。

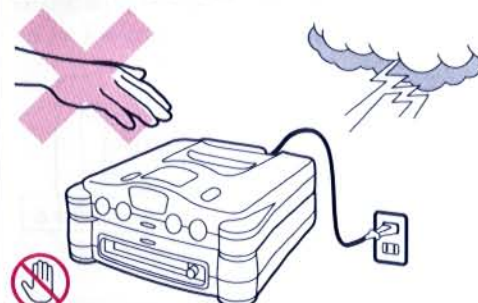

## ● 不用意にメモリー拡張バックに触らない

使用中、メモリー拡張バックが熱くなることがあるので、触らないでください。また、電源スイッチをOFFにした後でも、メモリー拡張バックが冷めるまで(めやすとして約60分)触らないでください。やけどをする可能性があります。



## ● 幼児の手の届く場所や不安定な場所に保管しない

64DDを小さいお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。落下してけがをしたり、故障の原因となります。



## ● 本体内部や端子部を指や金属(ドライバーなど)で触らない

64DD内部や50PINコネクタに指や金属で触らないでください。火災や感電、けが、故障の原因となります。



## ● 必ず36PINメモリー拡張コネクタカバーをする


メモリー拡張バックを使用するときは、必ず36PINメモリー拡張コネクタカバーを取付けてください。カバーを取付けずに使用されると、メモリー拡張バックにホコリがたまり、火災の原因となります。また、メモリー拡張バックに触ると、やけどをする可能性があります。



**注意**


**●NINTENDO 64を取付け/取りはずしするときはACアダプタのプラグをコンセントから抜く**

NINTENDO 64と64DDを取付け/取りはずしするときは、NINTENDO 64の電源スイッチをOFFにし、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。そのまま取付け/取りはずしすると感電や故障の原因となります。

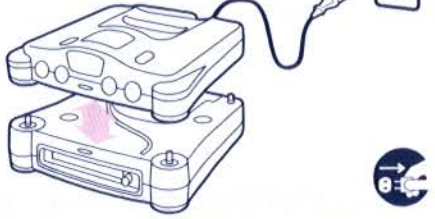

**●床に放置しない**

64DDやディスク、メモリー拡張パック、ターミネータバックイジェクタを床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、つまずいてけがをする原因となります。

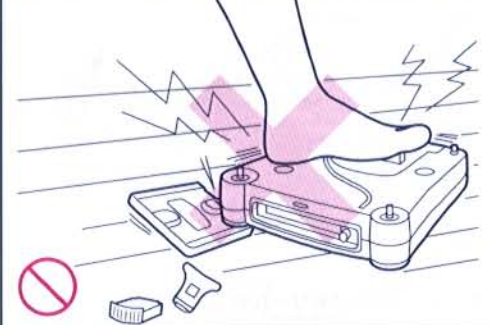


**●ターミネータバックを抜くときはターミネータバックイジェクタを使用する**

ターミネータバックを抜くときは、必ず付属のターミネータバックイジェクタを使用してください。それ以外の方法で無理に抜くとけがや故障の原因となります。



**●プロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ)に接続しない**

NINTENDO 64と64DDをセットした状態でプロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ)に接続すると、残像現象(画面ヤケ)が生じるため、接続しないでください。

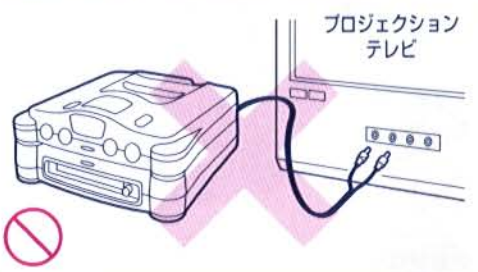

**●64DDとNINTENDO 64はしっかり固定する**

固定ネジでNINTENDO 64と64DDをしっかり固定してください。固定ネジで固定しないとはずれ落ちて、けがや故障の原因となります。



**●64DDなどを廃棄するときは注意する**

64DDにはプラスチック、金属部品、リチウム電池などが含まれています。燃えると危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。



**注意**

**●発泡スチロールを廃棄するときは注意する**

梱包材の一部は発泡スチロールでできています。燃えると危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。




**使用上のおねがい**

**●高温になる場所で使用しない**

使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。

- ・64DDやディスクを直射日光の当たる場所で使用、保管しない。
- ・64DDやディスクをストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しない。
- ・64DDやディスクを密閉された自動車の中(とくに夏期)などに長時間放置しない。

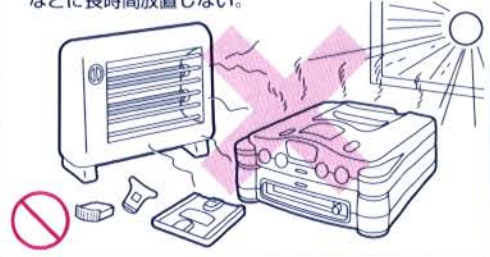


**●強い衝撃を与えない**

64DDやディスクに物を当てたり、落下させるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。




**●NINTENDO 64以外には接続しない**

64DDをNINTENDO 64以外に接続しないでください。故障の原因となります。

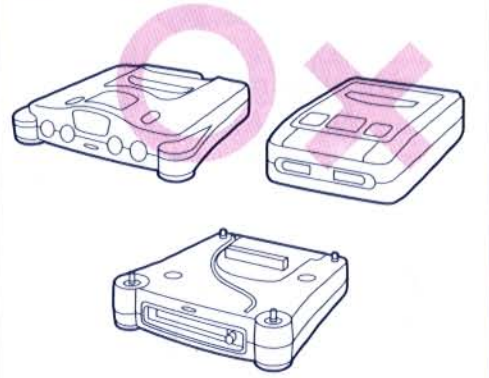

**●極端な温度条件下で使用しない**

寒い屋外などから暖かい室内などに64DDやディスクを持ち込むと、内部に水滴がつくことがあります。そのまま使用すると64DDやディスクが故障する原因となります。

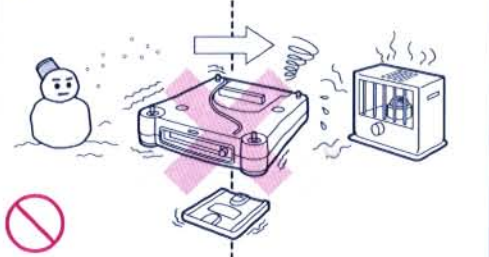

### 使用上のおねがい


●**アクセランプ点滅中にイジェクトボタンを押さない、電源スイッチをOFFにしない、リセットスイッチを押さない**  
 64DDのアクセランプが点滅しているときには次のことを守ってください。守らないとNINTENDO 64および64DDの故障やディスクのゲームデータが消える原因となります。




●**むやみに電源スイッチをON・OFFしない**  
 むやみにNINTENDO 64の電源スイッチをON・OFFしたりしないでください。NINTENDO 64および64DDが故障したり、ディスクのゲームデータが消える原因となります。




●**無理な状態で使用しない**  
 64DDは、必ず水平な状態で使用してください。64DDをおお向けや横だおしにするなど、無理な状態で使用すると故障の原因となります。

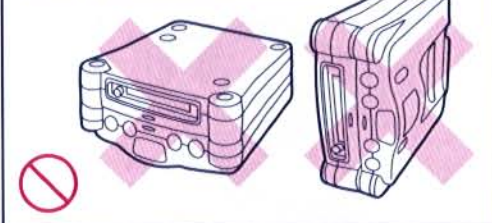


●**ディスクを無理な力で差し込まない**  
 ディスクを差し込むときは、差し込む方向を確認し、ディスクや64DDに無理な力が加わらないように十分注意して、カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。無理な力で差し込むと、故障の原因となります。

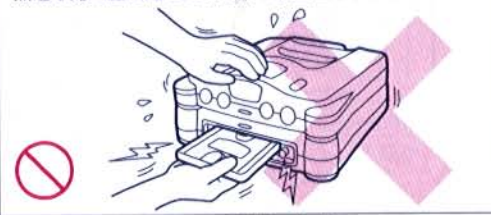

●**64DDを移動させるときは、ディスクを取り出す**  
 64DDを移動させるときは、ディスクを取り出し、64DDを水平にして運んでください。引越など、輸送するときはディスクを取り出し、64DDを発泡ケースに収納してください。そのまま輸送すると64DDが故障する原因となります。

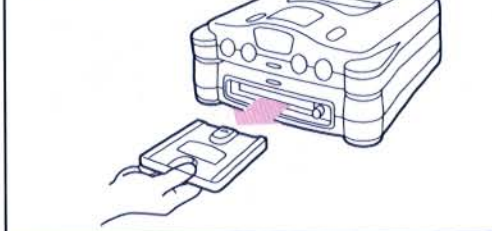

●**64DD専用ディスク以外は使用しない**  
 64DDには64DDマークが表示されているディスクを使用してください。それ以外のディスクを使用すると64DDが故障する原因となります。

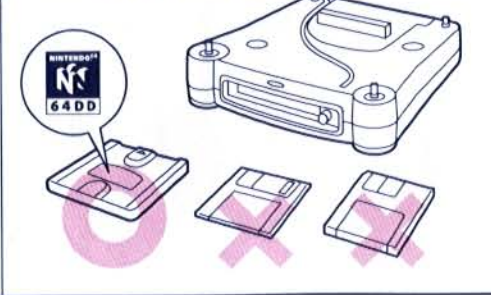

### 使用上のおねがい


●**汚れのついたディスクをそのまま使用しない**  
 ディスクにホコリなどの汚れがついているときは、乾いた布で完全にふきとって使用してください。またディスクに液体をこぼしたときは使用しないでください。64DDやディスクが故障する原因となります。




●**ディスクに付属のラベル以外は貼らない**  
 ディスクに他のラベル、テープ、紙など、付属のラベル以外を貼らないでください。64DDの中ではがれ、64DDが故障する原因となります。



●**付属のラベルを指定以外の場所に貼らない**  
 付属のラベルを指定以外の場所には貼らないでください。64DDの中ではがれ、64DDが故障する原因となります。

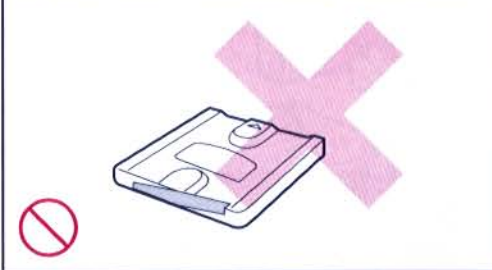

●**使用後は専用ケースに入れて保管する**  
 使用後は64DDからディスクを取り出し、ホコリがつかないように必ず専用ケースに入れて保管してください。ホコリがついたディスクを64DDに差し込むと64DDの故障やディスクのゲームデータが消える原因となります。

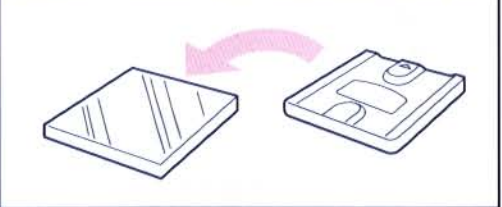

●**ディスクのシャッターを開けない、内部に触らない**  
 ディスクのシャッターを開けて、内部に触ったり、異物を入れたりしないでください。ディスクや64DDが故障したり、ディスクのゲームデータが消える原因となります。




●**破損したディスクは使用しない**  
 破損したディスクを使用しないでください。64DDが故障する原因となります。



## 使用上のおねがい

### ●ディスクを磁石などに近づけない

ディスクを磁石、テレビ、スピーカーなど、磁気を持っているものに近づけないでください。磁気の影響を受けて、ディスクのゲームデータが消える原因となります。

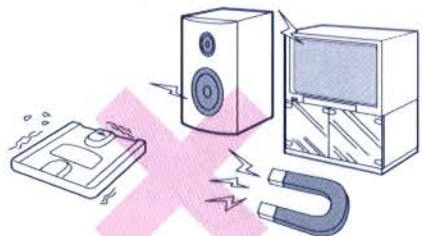

### ●ディスクを64DDに入れたまま放置しない

ディスクを64DDに入れたまま放置しないでください。ディスクが故障する原因となります。



### ●シンナーやベンジン、アルコールなどでふかない

64DDの汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールではふかないでください。64DDを傷める原因となります。



この64(ロクヨン)マークは、任天堂および任天堂よりライセンス許諾を受けているNINTENDO 64関連製品に表示されています。



この64DD(ロクヨン ディーディー)マークは、任天堂および任天堂よりライセンス許諾を受けている64DD専用ディスクに表示されています。

## 2 セット内容

●ご使用になる前にセット内容をお確かめください。

●64DD本体	NUS-010(JPN)	1台
●NINTENDO 64 メモリー拡張パック	NUS-007	1個
●NINTENDO 64 ターミネータバックイジェクト	NUS-012	1個
●64DD 取扱説明書		1冊

## 3 各部の名称と働き

### 64DD本体

NUS-010(JPN)

#### 使用上のおねがい


アクセスランプが点滅しているときには、次のことを守ってください。守らないとNINTENDO 64および64DDの故障やディスクのゲームデータが消える原因となります。

- ・64DDのイジェクトボタンを押さない。
- ・NINTENDO 64の電源スイッチをOFFにしない。
- ・NINTENDO 64のリセットスイッチを押さない。

#### 前面

#### アクセスランプ (ACCESS)

ディスクにアクセスしているときに点滅します。

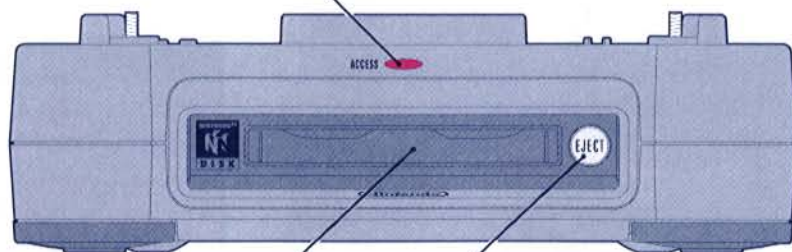

#### ディスク挿入口

ディスクの挿入口です。アクセスランプが点滅していないときにディスクを抜き差ししてください。

#### イジェクトボタン (EJECT)

ボタンを押すとディスクが取り出せます。

#### 使用上のおねがい

- ・イジェクトボタンを押すときは必ずアクセスランプが点滅していないことを確認してください。
- ・ディスクを交換する場合、イジェクトボタンをしっかり奥まで押ししてください。中途半端な状態だとエラーメッセージが表示される恐れがあります。




50PINコネクタ

NINTENDO 64本体底面の  
50PIN拡張コネクタに接続します。

警告

50PINコネクタの端子部分に指や  
金属で触らないでください。

CAUTION:  
REMOVE TOP AND BOTTOM COVER LIDERS FIRST. DO NOT TOUCH OF THE  
CONTACTS. TOUCH BEFORE CONNECTING TO THE OTHER DEVICE.  
NINTENDO 64 拡張コネクタに指や金属で触らないでください。

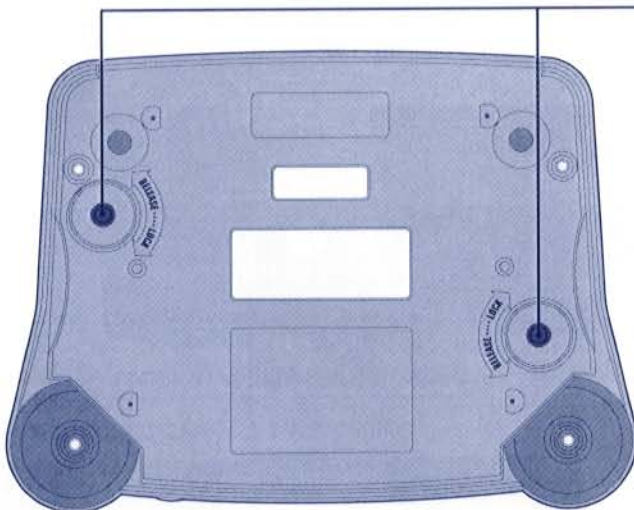

固定ネジ



取りはずし 取付け

64DDと NINTENDO 64を固定  
します。

注意

NINTENDO 64と64DDを取付け  
/取りはずしするときは、  
NINTENDO 64の電源スイッチを  
OFFにし、ACアダプタのプラグを  
コンセントから抜いてください。

NINTENDO 64 メモリー拡張パック

NUS-007

64DDを動作させるために必要なメモリー拡張用パックです。  
NINTENDO 64本体上面の36PINメモリー拡張コネクタに差し込まれている「ターミネータパック」と  
交換して使用します。

- ※カセット専用ゲームで遊ぶ場合でも、ターミネータパックに戻す必要はありません。
- ※使用中にメモリー拡張パックが熱くなることがありますが、故障ではありません。



使用上のおねがい

- ・メモリー拡張パックが差し込まれていないとゲームをすることができません。
- ・取り出したターミネータパックは幼児の手の届かない場所に保管してください。

NINTENDO 64 ターミネータパックイジェクタ

NUS-012

ターミネータパックを取り出すときに使用します。



使用上のおねがい

ターミネータパックイジェクタは、幼児の手の届かない場所に保管してください。

# 4 接続方法

## ■ 接続する前に


64DDを接続する前に、次のことを確認してください。

- ・ACアダプタのプラグがコンセント(AC 100V)に接続されていないこと。
- ・NINTENDO 64や使用するテレビ、オーディオ機器などの電源がOFFになっていること。
- ・NINTENDO 64にオプションケーブル、RFモジュレータ、コントローラ、カセットが接続されていないこと。




## 1. メモリー拡張パックの接続

①NINTENDO 64 本体上面の 36PIN メモリー拡張コネクタカバーを取りはずし、封印シールをはがしてください。

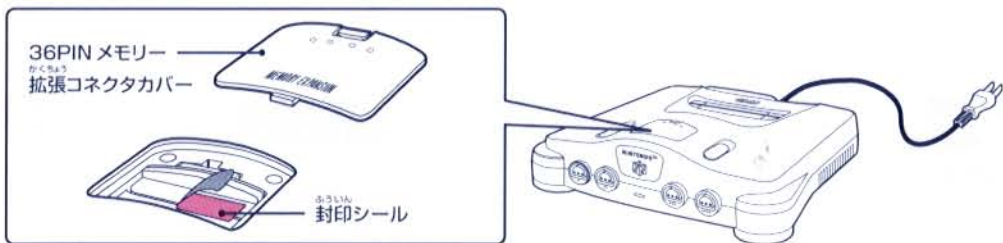

②ターミネータパックの裏面にターミネータパックイジェクタを差し込んでください。  
ターミネータパックイジェクタの先端をななめ後方に押し下げると、ターミネータパックが取り出せます。

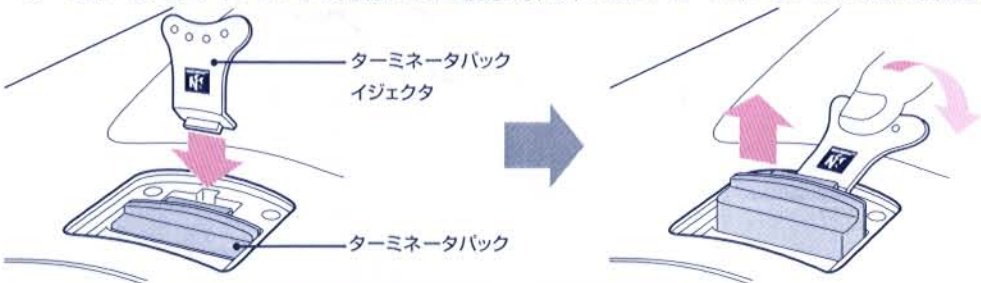


### ⚠ 注意

必ずターミネータパックイジェクタを使用してください。それ以外の方法で無理に抜くとけがをしたり、NINTENDO 64やターミネータパックが故障する原因となります。

### ⚠ 使用上のおねがい

ターミネータパック、ターミネータパックイジェクタは幼児の手の届かない場所に保管してください。


③メモリー拡張パックの差し込む方向を確認し、NINTENDO 64本体上面の36PINメモリー拡張コネクタに差し込んでください。

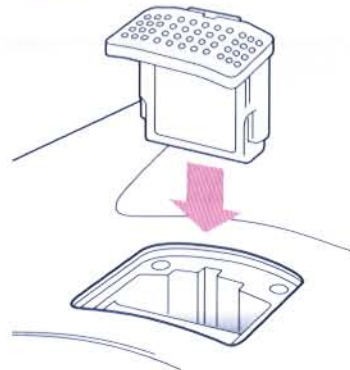

### ⚠ 警告

・メモリー拡張パックには、絶対にラベル類を貼らないでください。火災の原因となります。  
・メモリー拡張パックが熱くなっている場合がありますので、NINTENDO 64の電源スイッチをOFFにし、メモリー拡張パックが冷めるまで待って(めやすとして約60分)、しっかり奥まで差し込んでください。熱いまま差し込もうとするとやけどをする可能性があります。

④36PIN メモリー拡張コネクタカバーを取付けてください。

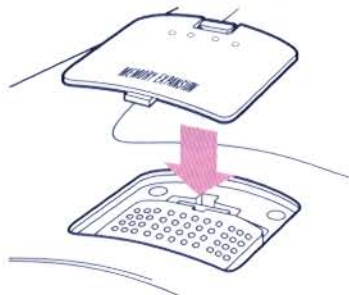

### ⚠ 警告

カバーを取付けず使用すると、火災ややけどの原因となります。

## 2.NINTENDO 64の接続

①NINTENDO 64本体底面の50PIN拡張コネクタカバーを取りはずし、64DDに取付けてください。



### ⚠ 使用上のおねがい

50PIN拡張コネクタカバーは幼児の手の届かない場所に保管してください。



②64DD本体底面の固定ネジ2本を軽く押しながら「LOCK」方向に回して、NINTENDO 64にしっかり固定してください。



**注意**  
固定ネジで、NINTENDO 64と64DDをしっかり固定してください。しっかり固定しないとNINTENDO 64を持ち上げたとき、64DDがはずれ落ちてけがをしたり、故障する原因となります。

※取りはずすときは、固定ネジを「RELEASE」方向に回して、完全にNINTENDO 64から固定ネジが抜けたことを確認してから取りはずしてください。

### 3. コントローラの接続

専用コントローラの3PINプラグをNINTENDO 64本体前面のコントローラコネクタに接続してください。  
※プラグを差し込む位置は各ゲームの取扱説明書をご覧ください。




### 4. テレビの接続

オプションケーブル、またはRFモジュレータとRFスイッチを使用してテレビに接続してください。  
※オプションケーブル、RFスイッチの接続については、NINTENDO 64の取扱説明書をご覧ください。

### 5. ACアダプタの接続

ACアダプタのプラグをコンセント(AC 100V)に差し込んでください。

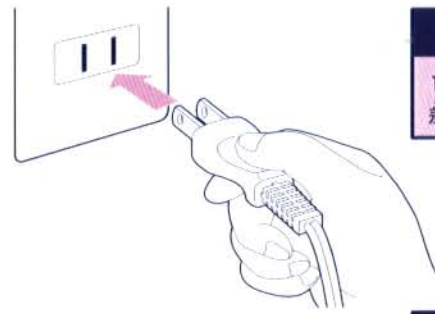

**注意**  
1~4の接続が終わるまで、ACアダプタのプラグをコンセントに差し込まないでください。

**警告**  
ACアダプタのプラグはコンセントにしっかり奥まで差し込んでください。しっかり差し込まれていないと火災や感電の原因となります。

接続方法


# 5 操作手順

■NINTENDO 64および64DDとテレビを正しく接続できたら、次の手順で操作してください。


## ■ゲームを始めるにあたって

1 テレビの電源をONにしてください。

●オプションケーブルで接続している場合  
テレビの「テレビ/ビデオ切替えスイッチ」をビデオ入力画面にしてください。

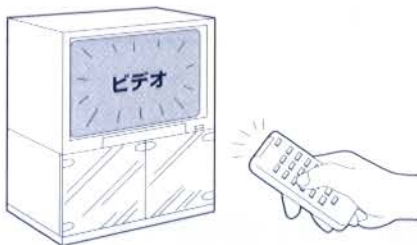

●RFスイッチで接続している場合  
テレビのチャンネルをRFモジュレータの「チャンネル切替えスイッチ」のチャンネルと同じにしてください。

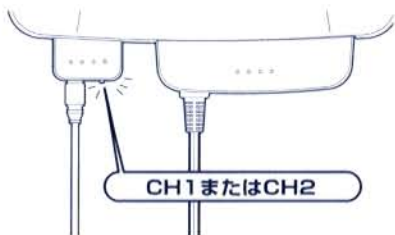

3 コンセントにACアダプタのプラグがしっかり奥まで差し込まれていること、およびNINTENDO 64にコントローラの3PINプラグがしっかり奥まで接続されていることを確認してください。



以後の操作手順については、ゲームの種類によって異なります。

- ディスク専用ゲームで遊ぶ場合 → 19~20ページ
- カセットとディスクを使用したゲームで遊ぶ場合 → 21ページ
- カセット専用ゲームで遊ぶ場合 → 21ページ

## 〈ディスク専用ゲームで遊ぶ場合〉

1 NINTENDO 64にカセットが差し込まれていないことを確認してください。



### 使用上のおねがい

カセットが差し込まれているとディスクのゲームができません。


2 NINTENDO 64の電源スイッチをONにしてください。(POWER ON)



### 使用上のおねがい

電源スイッチをONにするとき、コントローラの3Dスティックの部分に触らないでください。

3 NINTENDO 64のパワーランプが点灯していることを確認してください。

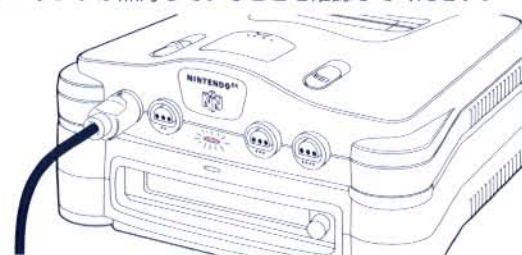

4 次のような初期画面が表示されていることを確認してください。

※64DDには、時計機能が備わっています。現在の時刻がずれている場合は、「8.日付、時刻の設定方法」に従って、正しい日付、時刻を設定してください。




ディスクの差し込む方向を確認し、ディスクの中央を押し、ディスク挿入口にカチッと音がするまで差し込んでください。

**使用上のおねがい**  
ディスクをカチッと音がするまで差し込まないと正常に動作しません。



5  
**2枚以上のディスクを使用するゲームの場合**  
・各ゲームの取扱説明書に従ってディスクを差し込んでください。  
・ディスクを交換する場合、イジェクトボタンをしっかりと奥まで押してください。中途半端な状態だとエラーメッセージが表示される可能性があります。


6  
**準備OKです。**  
以後の操作方法は、各ゲームの取扱説明書に従って操作してください。

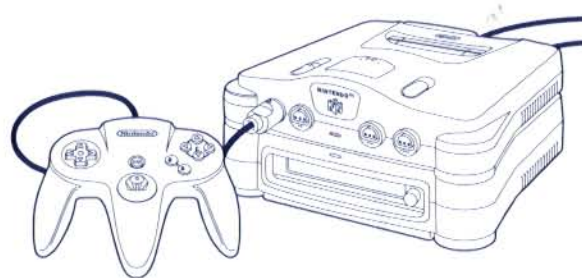

※もし、正常に動作しない場合は、24ページの「6.修理を依頼される前に」をご覧ください。

**（カセットとディスクを使用したゲームで遊ぶ場合）**

1  
NINTENDO 64の電源スイッチがOFFになっていることを確認して、カセット挿入口にカセットを差し込んでください。

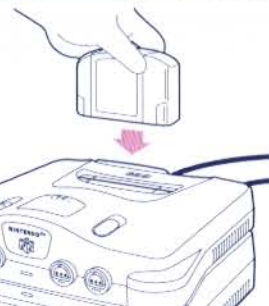


2  
NINTENDO 64の電源スイッチをONにしてください。  
(POWER ON)



**使用上のおねがい**  
電源スイッチをONにするとき、コントローラの3Dスティックの部分に触らないでください。

3  
NINTENDO 64のパワーランプが点灯していることを確認してください。

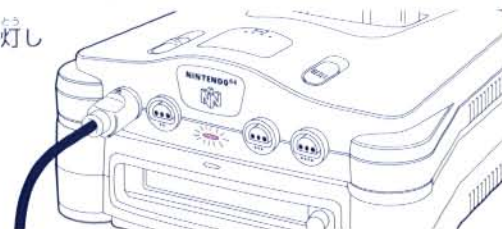

4  
**準備OKです。**  
以後の操作方法は、各ゲームの取扱説明書に従って操作してください。



※もし、正常に動作しない場合は、24ページの「6.修理を依頼される前に」をご覧ください。

**（カセット専用ゲームで遊ぶ場合）**

カセット専用ゲームで遊ぶ場合については、NINTENDO 64の取扱説明書をご覧ください。  
カセット専用ゲームで遊ぶ場合でも、NINTENDO 64から64DDをはずしたり、メモリー拡張パックをターミネータバックに戻す必要はありません。


■ゲームを終了するにあたって

〈ディスク専用ゲームを終了する場合〉

ゲームの指示に従い、64DDのアクセラランプが消えていることを確認した後、64DDのイジェクトボタンを押してディスクを取り出してください。

1

アクセラランプが消えている状態

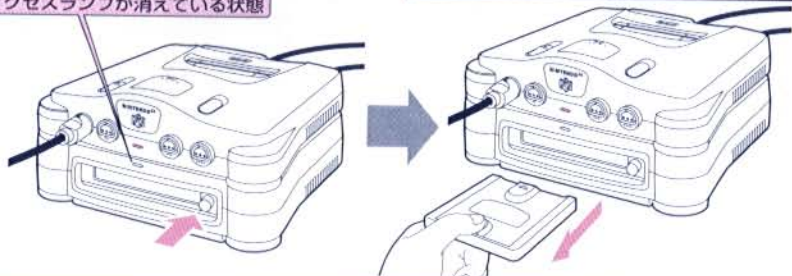


使用上のおねがい

- ・アクセラランプが点滅しているときは、イジェクトボタンを押さないでください。
- ・イジェクトボタンを押すときは、ディスク挿入口の前に物を置かないでください。
- ・64DDからディスクを取り出し、専用ケースに入れて保管してください。


NINTENDO 64の電源スイッチをOFFにしてください。(POWER OFF)

2

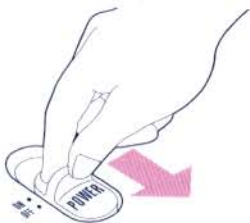

コンセントからACアダプタのプラグを抜いてください。

3

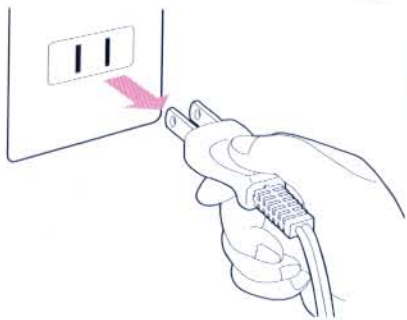

使用上のおねがい


- 専用ACアダプタはNINTENDO 64から抜かないで、そのままの状態に保管してください。

〈カセットとディスクを使用したゲームを終了する場合〉

ゲームの指示に従い、64DDのアクセラランプが消えていることを確認した後、64DDのイジェクトボタンを押してディスクを取り出してください。

1

アクセラランプが消えている状態

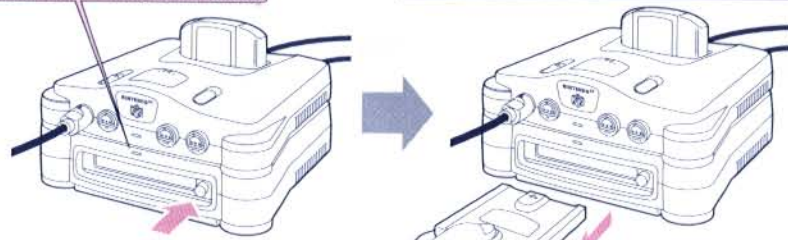

使用上のおねがい

- ・アクセラランプが点滅しているときは、イジェクトボタンを押さないでください。
- ・イジェクトボタンを押すときは、ディスク挿入口の前に物を置かないでください。
- ・64DDからディスクを取り出し、専用ケースに入れて保管してください。


2

NINTENDO 64の電源スイッチをOFFにしてください。(POWER OFF)




3

NINTENDO 64からカセットを抜き取ってください。

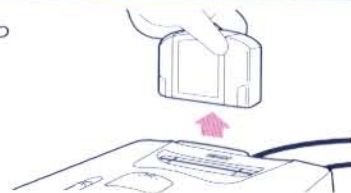

4

コンセントからACアダプタのプラグを抜いてください。

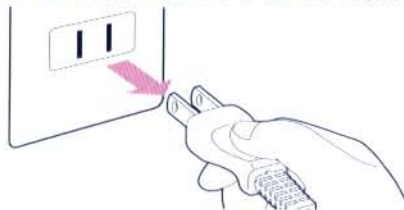

使用上のおねがい

- 専用ACアダプタはNINTENDO 64から抜かないで、そのままの状態に保管してください。

〈カセット専用ゲームを終了する場合〉

カセット専用ゲームを終了する場合には、NINTENDO 64の取扱説明書をご覧ください。

操作手順

# 6 修理を依頼される前に

■ 修理サービスを依頼される前に下表でもう一度確認してください。

## 症状1：映像や音が出ない

※順番に従って確認してください。

点検する箇所	対処方法
1 テレビの電源スイッチはONになっていますか？	テレビの電源スイッチをONにしてください。 ビデオデッキに接続しているときは、ビデオデッキの電源もONにしてください。 ⇒症状が直らない場合は2へ
2 64DDとNINTENDO 64が正しく接続されていますか？	正しく接続されているか確認してください。 ⇒症状が直らない場合は3へ
3 NINTENDO 64のワーンプは点灯していますか？	ワーンプが点灯しているか確認してください。 ⇒点灯している場合は7へ ⇒点灯していない場合は4へ
4 NINTENDO 64の電源スイッチはONになっていますか？	NINTENDO 64の電源スイッチをONにしてください。 ⇒症状が直らない場合は3へ
5 専用ACアダプタは、NINTENDO 64に接続されていますか？	NINTENDO 64本体背面のACアダプタ挿入口にしっかり奥まで差し込んでください。 ⇒症状が直らない場合は3へ
6 専用ACアダプタのプラグがコンセントにしっかり奥まで差し込まれていますか？	コンセントにプラグがしっかり奥まで差し込まれているか確認してください。 ⇒症状は直らないが、ワーンプが点灯するようになった場合は7へ ⇒ワーンプが点灯しない場合、64DD、NINTENDO 64、ACアダプタ、コントローラ、カセット、周辺機器、いずれかの故障と恐れられます。 直ちにNINTENDO 64の電源スイッチをOFFにし、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いて、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。これらを他のNINTENDO 64および周辺機器に使用しないでください。 他のNINTENDO 64および周辺機器などが故障したり、ACアダプタの保護回路が働き、一時的に使用できなくなることがあります。

点検する箇所	対処方法
7 NINTENDO 64本体上面の36PINメモリー拡張コネクタにメモリー拡張パックがしっかり奥まで差し込まれていますか？	メモリー拡張パックをしっかりと奥まで差し込んでください。 ⇒メモリー拡張パックが熱くなっている場合がありますので、NINTENDO 64の電源スイッチをOFFにし、メモリー拡張パックが冷めるまで待って(めやすとして約60分)、しっかりと奥まで差し込んでください。熱いままだ差し込むとするとやけどをする可能性があります。 ⇒症状が直らない場合は3へ
8 64DD本体上面の50PINコネクタ、またはNINTENDO 64本体底面の50PIN拡張コネクタが汚れていたり、異物が付着したりしていませんか？	異物が付着している部分に息を吹きかけ、異物を取り除いてください。 ⇒症状が直らない場合は3へ
9 日本国内専用のNINTENDO 64、64DDや専用ディスク、カセットを使用していますか？	日本国内専用の表示のついたNINTENDO 64、64DDは、日本国内向けの専用ディスクおよびカセットしか使用できません。 ⇒症状が直らない場合は10へ
10 ゲームの種類は？	⇒カセット専用ゲームまたはカセットとディスクを使用したゲームの場合は11へ ⇒ディスク専用ゲームの場合は12へ
11 NINTENDO 64にカセットがしっかり奥まで差し込まれていますか？	カセットをしっかりと奥まで差し込んでください。 ⇒症状が直らない場合は12へ
12 NINTENDO 64とテレビの接続方法は？	⇒オプションケーブルで接続している場合は13へ ⇒RFスイッチで接続している場合は13へ
13 テレビがビデオ入力画面に切替わっていますか？	テレビをビデオ入力画面に切替えてください。 ビデオデッキに接続して使用しているときは、ビデオデッキも外部入力に切替えてください。 ⇒症状が直らない場合は10へ

修理を依頼される前に

症状1：映像や音が出ない

※順番に従って確認してください。

	点検する箇所	対処方法
14	オプションケーブルがテレビやNINTENDO 64と正しく接続されていますか？	オプションケーブルの映像や音声プラグが、正しい入力端子に接続されているか確認してください。 ※オプションケーブルについては、NINTENDO 64の取扱説明書をご覧ください。 →症状が直らない場合、64DD、NINTENDO 64、オプションケーブル、いずれかの故障とされます。
15	専用RFモジュレータを使用していますか？	NINTENDO 64専用RFモジュレータを使用してください。 →症状が直らない場合は⑬へ
16	専用RFモジュレータのチャンネルスイッチ設定とテレビのチャンネルが合っていますか？	テレビのチャンネルを、RFモジュレータの「チャンネル切替スイッチ」のチャンネル設定と同じにしてください。 ※詳しくはRFモジュレータの取扱説明書をご覧ください。 →症状が直らない場合は⑬へ
17	RFスイッチと専用RFモジュレータがテレビやNINTENDO 64と正しく接続されていますか？	接続が間違っていないか確認してください。 ※RFスイッチの接続については、NINTENDO 64の取扱説明書をご覧ください。 →症状が直らない場合、64DD、NINTENDO 64、RFスイッチ、RFモジュレータ、いずれかの故障とされます。

症状2：ゲームが途中で止まる

※順番に従って確認してください。

	点検する箇所	対処方法
1	ロクオンディーラー64DDとNINTENDO 64が正しく接続されていますか？	正しく接続されているか確認してください。 →症状が直らない場合、②へ
2	ゲームの種類は？	→カセット専用ゲームまたはカセットとディスクを使用したゲームの場合は③へ →ディスク専用ゲームの場合は④へ
3	NINTENDO 64にカセットがしっかりと奥まで差し込まれていますか？	カセットをしっかりと奥まで差し込んでください。 →症状が直らない場合、カセットとディスクを使用したゲームの場合は④へ カセット専用ゲームの場合、NINTENDO 64またはカセットの故障とされます。
4	エラーメッセージが表示されていますか？	「7.エラーメッセージ一覧表」に従って操作してください。 →表示されていない場合、64DD、NINTENDO 64、ディスク、いずれかの故障とされます。

修理を依頼される前に

# 7 エラーメッセージ一覧表

64DDが正常に動作しなくなった場合、テレビ画面にエラーNo.が表示されます。下表に従って対処してください。

エラーNo.	エラーの原因	対処方法
01	64DDの故障、または、ディスクの不良とされます。	最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(35ページにあります)」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。
02	アクセス中にイジェクトボタンが中途半端に押された可能性があります。	各ゲームの指示に従って操作してください。詳しくは各ゲームの取扱説明書をご覧ください。
03	64DDの故障とされます。	最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(35ページにあります)」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。
04	ディスクの不良とされます。	
05	時計機能が一時的に停止した可能性があります。	各ゲームの指示に従って操作してください。詳しくは各ゲームの取扱説明書をご覧ください。
	日付、時刻を設定したにも関わらず、何度もエラーメッセージが表示される場合は、内蔵のリチウム電池が消耗している可能性があります。	
11	ディスクの不良とされます。	最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(35ページにあります)」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。
21		
22	64DDの故障、または、ディスクの不良とされます。	
23		
24		
25		

修理を依頼  
される前に

エラーメッセージ

点検する箇所	対処方法
1 日本国内専用の64DDや専用ディスクを使用していますか？	日本国内専用 <small>にほんこくないせんよう</small> の表示 <small>ひょうじ</small> のついたNINTENDO 64は、日本国内向けの64DDおよびディスクしか使用できません。 ⇒症状が直らない場合、2へ
2 NINTENDO 64から64DDを取りはずすと正常に動作しますか？	NINTENDO 64から64DDを取りはずすと正常に動作するか確認してください。 ⇒正常に動作した場合、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(35ページにあります)」、にお問い合わせください。

次のような症状が起こった場合は、NINTENDO 64の取扱説明書をご覧ください。

症状4：映像は出るが、音声が出ない

症状5：画面の端が見えたり、欠けたりする

症状6：映像に色が見つからない／映像の色がうすい／映像の色合いが悪い／映像が上下に乱れる

症状7：コントローラが操作できない

※以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(35ページにあります)」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。

エラーNo.	エラーの原因	対処方法
31		
32		
33		
34		
35		
	ロクヨンディーター 64DDまたは、NINTENDO 64 の故障、あるいはディスクの不良 と恐れられます。	最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(35ページに あります)」、またはお買い上げ店にお問い合わせ してください。
	ロクヨンディーター 64DDとNINTENDO 64が正 しく接続されていない可能性が あります。	「4.接続方法(2.NINTENDO 64の接続)」に 従って、正しく接続してください。 ⇒14ページ
41	ロクヨンディーター(本体)上面の50PINコネク タまたはNINTENDO 64本体底 面の50PIN拡張コネクタが汚れて いたり、異物が付着している可能性 があります。	異物が付着している部分に息をふきかけ、異物 を取り除いてください。
	ディスクが差し込まれていますか？	ロクヨンディーター 64DDにディスクを差し込んでください。
42	イジェクトボタンが中途半端に押 された可能性があります。	ディスクを取り出し、もう一度ディスクを差し 込んでください。
43	アクセス中に電源スイッチをON・ OFFされた可能性があります。	電源スイッチをOFFにして、パワーランプが消 えていることを確認し、もう一度電源スイッチ をONにしてください。
44	NINTENDO 64本体上面の 36PINメモリー拡張コネクタに メモリー拡張パックが差し込まれ ていない可能性があります。	「4.接続方法(1.メモリー拡張パックの接続)」に 従って正しく接続してください。 ⇒14ページ

エラーNo.	エラーの原因	対処方法
	時計機能が一時的に停止した可能 性があります。	「8.日付、時刻の設定方法」に従って、正しい日付、 時刻を設定してください。⇒32ページ
48	日付、時刻を設定したにも関わらず、 何度もエラーメッセージが表示さ れる場合は、内蔵のリチウム電池 が消費している可能性があります。	最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(35ページに あります)」、またはお買い上げ店にお問い合わせ してください。
	アクセス中にディスクが抜かれた 可能性があります。	
49	ディスクが抜かれた直後にディスク へアクセスされた可能性があります。	各ゲームの指示に従って操作してください。詳 しくは各ゲームの取扱説明書をご覧ください。
	イジェクトボタンが中途半端に押 された可能性があります。	
50	アクセス中にイジェクトボタンが中 途半端に押された可能性があります。	ディスクを取り出し、リセットスイッチを押し てください。
51	アクセス中にディスクが抜かれた 可能性があります。	
	イジェクトボタンが中途半端に押 された可能性があります。	ディスクを取り出し、リセットスイッチを押し てください。

※対処方法に従っても正常に動作しない場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口(35ページにあります)」、  
またはお買い上げ店にお問い合わせください。



# 8 日付・時刻の設定方法

64DDには時計機能が備わっています。日付、時刻がずれたり、エラーメッセージが表示された場合は、操作手順に従って設定してください。

## 【各部の働き】

### 十字キー

上下：日付、時刻の設定  
左右：カーソルの移動

### 3Dスティック

上下：日付、時刻の設定  
左右：カーソルの移動



### スタートボタン

日付、時刻の決定

### Bボタン

取り消し

### Aボタン

日付、時刻の決定

※Cボタンユニット、Lトリガーボタン、Rトリガーボタン、Zトリガーボタンは使用しません。

## 【操作手順】

日付、時刻を設定する前にNINTENDO 64からカセット、64DDからディスクを取り出してください。

1 NINTENDO 64の電源スイッチをONにしてください。

2 初期画面またはエラー表示画面(No.48)が表示されましたら、Aボタンを1秒以上押し続けてください。



3 右のような日付・時刻設定画面が表示されているか確認してください。



4 十字キーまたは3Dスティックで日付、時刻を設定してください。

※1996年1月1日～2095年12月31日まで設定することができます。

5 Aボタンまたはスタートボタンを押すと、日付、時刻が変更され、初期画面に戻ります。

※Bボタンを押すと、カーソルの位置に関係なく、日付、時刻は変更されずに初期画面またはエラー表示画面に戻ります。

# 9 仕様

## ■ 64DD本体

型名	: NUS-010 (JPN)
使用電源	: NINTENDO 64 (NUS-001 (JPN))より供給
消費電力	: 14.40W (最大)
記録方式	: 両面磁気記録
フォーマット容量	: 約64.45Mbyte (64,458,560byte)
データ転送レート	: 約1.0Mbyte/秒(最大)
時計機能	: 内蔵
使用温度範囲	: 5～40℃
使用湿度範囲	: 20～85%RH (結露無きこと)
外形寸法	: 幅260mm × 奥行き190mm × 高さ78.7mm
重量	: 1.6kg

## ■ NINTENDO 64 メモリー拡張パック

型名	: NUS-007
L S I	: RAMBUS D-RAM 36Mbit
外形寸法	: 幅51.4mm × 奥行き27mm × 高さ45.6mm
重量	: 42g

## ■ NINTENDO 64 ターミネータパック イジェクタ

型名	: NUS-012
外形寸法	: 幅36mm × 奥行き8mm × 高さ36.2mm
重量	: 2g

※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※本製品は、日本国内仕様の“NINTENDO 64”に接続した場合のみ動作を保証しています。  
海外仕様の“NINTENDO 64”に接続されても動作を保証致しません。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

日本国内専用

# 10 保証書およびサービスについて

## ■ 保証書について

保証書は、このたびお買い上げいただきました任天堂製品の品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料サービスに必要です。もし未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の該当欄に、お名前、ご住所をご記入のうえ、お買い上げの販売店にて発行手続きをお受けください。

- 保証に関する事項は保証書および保証規定に記載しています。
- この保証書は“ディスクおよびカセット”の保証を含みません。

## ■ サービスを依頼されるときは…

万一故障が生じた場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、お買い上げ店にお問い合わせください。なお、保証書には、お買い上げ店・お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめください。

### ● サービス品の取扱いについて

- ・ 修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。
- ・ お客様にお返しする際の送料は、任天堂にて負担いたします。

### ● リチウム電池に関するご注意

64DDにはリチウム電池が内蔵されています。電池切れの場合は、有償で交換させていただきます。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.

本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の賃貸は禁止されています。

## お客様ご相談窓口

### 任天堂株式会社

京都(本社): 〒605-8660 京都市東山区福福上高松町60番地 TEL.(075) 541-6113  
東京サービスセンター: 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目22番地 TEL.(03) 3254-1647  
大阪サービスセンター: 〒531-0074 大阪市北区本庄東1丁目13番9号 TEL.(06) 6376-5970  
名古屋サービスセンター: 〒451-0041 名古屋市西区幅下2丁目18番9号 TEL.(052) 571-2506  
岡山サービスセンター: 〒700-0026 岡山市奉還町4丁目4番11号 TEL.(086) 252-2038  
札幌サービスセンター: 〒060-0009 札幌市中央区北9条西18丁目2番地 TEL.(011) 612-6930

● 電話受付時間: 月～金 AM9～PM5(土、日、祝日、会社特休日を除く)

● 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いします。

# 64DD<sup>TM</sup> ロクヨン ディーディー保証書

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。

「取扱説明書」に従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された内容により修理致します。

- お買い上げ店、お買い上げ年月日が入力されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
- この保証書は再発行致しませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。

任天堂株式会社



## ★保証規定

- ・この保証書はこのたびお買い上げいただきました「64DD」のセットを保証するものです。
  - ・保証期間は、お買い上げの日より6ヵ月とします。
  - ・正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償修理致します。
  - ・この保証書は日本国内で使用される場合にだけ有効です。
- This warranty shall be valid only within Japan.

- つぎの場合は保証期間中でも有償修理と致します。
- ・不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・お客さまご自身の過失による故障および損傷。
- ・お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷
- ・塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。
- ・接続しているNINTENDO 64以外の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
- ・本保証書の紛失、またはご提示がない場合。
- ・本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合。

お客様	ご住所 □□□□ - □□□□		
	お名前		TEL
お買い上げ店	住所		
	店名		印
お買い上げ年月日			年 月 日
機種	製造番号		DJ 10002221
NUS-010 (JPN) NUS-007 NUS-012			

任天堂株式会社

本社 京都市東山区福稲上高松町60番地